

# Visual Expand Module

**AT-VEM418P**  
MADE IN JAPAN

ver 2.0x.xx

## USERS MANUAL



- ⚠ 注意** ● 当製品は純正モニターに外部映像を入力する為の機器です。  
車輌の電子機器ユニットや当製品などは高度に制御されていますが、稀に外来ノイズの影響などで正常動作が出来なくなる可能性があります。  
PCやスマートフォンなどが稀にフリーなど正常動作が出来ない不具合が起きると同様とお考え下さい。  
当製品は音声信号を直接車輌へ入力は出来ません。設置時に車輌AUXソースで入力されます。  
不具合については13ページをご覧ください。


## もくじ

- 1 もくじ、商品構成
- 2 VEMメニューの設定1 操作方法
- 3 VEMメニューの設定2 映像入力設定
- 4 VEMメニューの設定3 映像出力設定、リバースアクション設定
- 5 VEMメニューの設定4 その他設定
- 6 VEMメニューの設定5 メンテナンスモード、アップデート、ステータス表示
- 7 外部映像の表示方法
- 8 地デジコントロール(パイオニア)
- 9 地デジコントロール(データシステム)
- 10 地デジコントロール(パナソニック)
- 11 地デジコントロール(EIut)
- 12
- 13 ご使用に当たって注意事項、故障かな?つと思ったら1
- 14 故障かな?つと思ったら2
- 15 簡易操作マニュアル(基本操作)


## 商品構成




AT-VEM418P本体

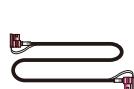

HSDモニターケーブル

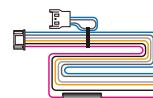

6P、電源/CAN/ハーネス  
(バイパスコネクタ付き)

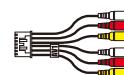

AV入力ケーブル



AV出力ケーブル



5P、電源出力ハーネス



6P、Camera1変換ハーネス



3Pリモコン  
コントロールケーブル



UPDATE用USBケーブル



コーションステッカー



保証書



ユーザー マニュアル



セットアップ マニュアル

## VEMメニューの操作

車輛を起動してiDriveコントローラーのMENUボタンを長押しします。

当製品のVEMメニュー画面に切り換わります。画面右下にプログラムVerが表示されています。

iDriveコントローラーのダイヤルを回すと赤枠アイコンが移動します。

赤枠アイコンでどのような設定が出来るか説明文が画面上部に表示されますので確認しながら操作して下さい。

iDriveコントローラーのダイヤルプッシュで決定動作となります。

既に設定されている項目はハイトーンのアイコンで表示されています。また使用不可の機能はトーンダウンしたアイコンで表示されています。

複数設定出来る項目はハイトーンの状態から再度選択で解除されます。



入力設定(2ページ、3ページ)

当製品の各入力のON/OFFの他、詳細設定を行います



出力設定(4ページ)

リヤモニターを接続した際の出力設定を行います。



リバースアクション設定(4ページ、5ページ)

リバース時などに当製品にどのようなアクションをさせるか設定します。



その他設定(5ページ)

リモート信号設定やセーフティ機能の設定、ブザー音の設定などを行います。



ステータスマニタ(6ページ)

車輛状態をグラフィカルに表示するステータスマニタの表示用アイコンです。



メンテナンスマード(6ページ)

ディーラーなどでメカニックの方が作業する際に使用します。ユーザー様が行う事は有りません。



プログラムアップデート(6ページ)

当製品のプログラムUPDATEを行う場合に入ります。詳細は弊社HPを参照して下さい。



前の画面に戻ります。

※「戻る」アイコン操作の代わりにiDriveコントローラーの「BACK」ボタンでも戻れます。

## 映像入力設定

### 各入力のON/OFF設定

デフォルトでは各入力が「使用する」設定ですが、接続しない入力は「使用しない」に切り替えます。

※「使用しない」を選択した時点で呼び出しボタン設定が破棄されます。再度「使用する」を選択した場合は呼び出しボタン設定をして下さい。

AV2とCamera2はどちらか片方のみ使用可能です。デフォルトではAV2となってます。

Camera2を「使用する」とした場合、AV2は強制的に「使用しない」となります。

この部分はインストーラーが適切な設定をしています。変更して適切な動作が出来なくなる場合があります。

AV2ではAV1同様の設定方法となりますが、リモコン信号コントロール機能はありません。

Camera2ではCamera1同様の設定方法となりますが、Camera2専用電源コントロール機能はありません。

### AV入力とCamera入力の違い

AV入力では、AV1、AV2がAVセレクターとして機能致します。表示画面サイズは全て引き継がれます。

Camera入力では、Camera1、Camera2の表示サイズは個別に記憶します。

AV入力を視聴中に切り換えても音声は継続して出力されます。

リヤモニター出力にはCamera映像は出力されません。

# 映像入力設定

## ラストソース



このアイコンを選択しますと、車輌起動後に前回最後に表示していたソースを自動的に呼び出してくれるようになります。

この機能がOFFの場合は車輌起動後は必ず純正画面状態を維持します。※デフォルトではOFFです。

## 呼び出しボタンの設定



各入力を呼び出すボタンを設定します。デフォルトでは下記のようになってます。

AV1 プログラマブルボタン1

AV2 プログラマブルボタン2

Camera1 iDriveコントローラー MENU2連打

AV系ソースはプログラマブルボタン1~6で設定出来ます。(同一入力の複数登録も可能です)

Camera1は「MENU2連打」「VOICE2連打」「JOGプッシュ2連打」で設定出来ます。

(同一入力の複数登録も可能ですが)

※登録した呼び出しボタンには、純正機能のショートカットを登録します。AUXなど。

※他入力で使用されているボタンを選択すると上書き登録されますので、元のソース側を再設定して下さい。

※呼び出しボタンは先の入力ON/OFF設定で「使用しない」を選択した時点で破棄されますので再度「使用する」にした場合は設定し直して下さい。

## 各入力のOSD設定



各入力を呼び出しますと画面左上に1秒間OSDマークが表示されます。

この表示するマークの文字を選択します。

※OSDが表示されている1秒間は他の操作を受け付けません。消えてから操作して下さい。

※設定で「使用しない」も選択可能です。

※Camera入力にバックカメラを装着してリバースアクションで呼び出される場合はOSD表示されません。

## IR信号設定

この部分はインストーラーが適切な設定をしています。変更して適切な動作が出来なくなる場合があります。



AV入力は特定の製品のリモコン信号出力対応となっています。

取り付けした機器に合わせ設定しますと車輌スイッチである程度のコントロールが出来るようになります。



**Camera1入力専用電源** この部分はインストーラーが適切な設定をしています。変更して適切な動作が出来なくなる場合があります。

Camera1入力には専用の電源出力が有ります。その出力タイミングを設定します。

デフォルトではCamera LINKです。



**Camera LINK**

Cameraを表示する時に電源を出します。Cameraを接続する際の設定です。



**IG-ON LINK**

IG-ONで電源を出します。レーダー探知機などに使用すると便利です。



**CAN LINK**

車輌がスリープから起きたら電源を出します。ドライブレコーダーなどに使用すると便利です。

## View Point機能



## 画質調整



各入力は個別に画質調整が可能です。個々に希望の画質に調整してご使用下さい。  
画質調整アイコンを選択しますと、そのソースの映像に切り換わります。画面上部に調整項目が表示されます。  
iDriveコントローラーを左右にスライドしますと調整項目(赤色)が移動します。ダイヤルを回す事で調整を行います。  
調整が終わったら「戻る」アイコンでVEMメニューに戻ります。

## 映像出力設定

当製品は接続したAV機器の映像以外に純正映像の出力も可能です。フロントで外部AV機器を視聴中は同じソースがリヤモニターにも出力されます。フロント側を純正MAPなどに切り換えると継続して外部映像の視聴が可能です。  
リヤモニター出力を純正映像に切り換えるにはiDriveコントローラーの「MEDIA」ボタンを押して純正AVソースの切り換えを行って下さい。「MEDIA」ボタンを押す事で純正映像に切り換わりますので「MENU」ボタンから純正AVソースの切り換えを行っても、リヤモニターは外部映像のままです。

※リヤモニター出力には当製品のカメラ入力の外部映像は表示されません。

### 純正映像出力設定



コンポジット映像出力に接続したリヤモニターに純正映像を表示するサイズ選択を行う項目です。



#### MAIN

iDriveを2画面で表示している場合の左側のMAIN部分のみを出力します。(2画面で使用の純正DTVなどの時)



#### FULL

iDrive全体を出力しますが横に詰まった映像となります。



#### CENTER

iDriveを1画面で表示している場合のセンター部分のみを出力します。(純正DVDなどの時)

※この出力設定はiDriveコントローラーのMEDIAボタンの長押しをする事でも切り換え出来ます。フロントモニター右下にOSD表示が出ます。

### 純正映像切り換え呼び出しボタン設定



リヤモニター出力を純正映像に切り換える動作をプログラマブルボタンに登録出来ます。登録したボタンに純正DVDや純正TVを登録しておけばワンタッチでリヤモニターにも同じ映像を出力する事が可能です。  
iDriveコントローラーのMEDIAボタンでリヤ純正映像に切り換わるのは常に有効です。

※複数のボタン登録が出来ますので純正DVDと純正地デジを別で登録も便利です。

## リバースアクション設定

### リバースアクション設定

この部分はインストラーが適切な設定をしています。変更して適切な動作が出来なくなる場合が有ります。



外部映像視聴中にパックギヤに入れた時などの画面を切り換える動作の設定です。



純正パックアシスト装置付き車両の設定です。カメラやPDC画面を操作で元の画面に戻ります。



純正パックアシスト装置付き車両に外部カメラも装着した場合の便利な表示方法です。画面の一部にCamera1映像が小窓表示されます。

※リバースアクション中は画面下に黄色い文字で案内が表示されます。  
※ミラー上部に純正カメラやPDCが表示される信号を検出して動作しますのでオートPDC動作も対応しています。  
(6シリーズではPDC優先未対応です。リバースギヤ連動のみで動作します。)

※小窓の表示位置はデフォルト位置の他、iDriveOPTIONボタンを押す事で変更可能です。



純正パックアシスト装置付き車両に外部カメラも装着した場合の便利な表示方法です。画面の一部にCamera2映像が小窓表示されます。



外部映像視聴中にパックに入れても無反応で外部映像を映し続けます。パックアシスト装置無し車両での設定です。

※小窓表示位置はデフォルト位置の他、iDriveOPTIONボタンを押す事で変更可能です。  
※Camera1、Camera2両方表示の場合は表示中にiDriveコントローラー前後スライドで切り替え可能です。



パックに入れるとCamera1入力を呼び出します。社外パックカメラ取り付け時の設定です。本体取り付け時のDIPスイッチの設定でPDC有無を判断しFULL画面/PnP画面が決まります。PDC無(車両側)はソックから奥までの画面に戻ります。PDC付きはPDC-OFF元の画面に戻ります。



パックに入れるとCamera2入力を呼び出します。社外パックカメラ取り付け時の設定です。本体取り付け時のDIPスイッチの設定でPDC有無を判断しFULL画面/PnP画面が決まります。(AV2orCamera2入力をCamera2で使用の場合)  
PDC無(車両側)はソックから奥までの画面に戻ります。PDC付きはPDC-OFF元の画面に戻ります。

※Camera1を「使用しない」の時は選択出来ません。

※Camera2を「使用しない」の時は選択出来ません。

### ガイドライン設定



上記の設定で「Camera1」「Camera2」を選択するとこの項目が選べるようになります。

接続したパックカメラ映像にガイドラインを表示するかしないか?などの設定です。

※リバース時以外の任意呼び出しでカメラ映像を表示した場合にはライン表示しません。

※ガイドラインはあくまでも自安です。



社外パックカメラ映像にガイドラインは表示しません。



リバース時の社外パックカメラ映像に固定タイプのガイドラインを表示します。



リバース時の社外パックカメラ映像にステアリング連動タイプの動くガイドラインを表示します。



ガイドラインの表示位置などの調整を行います。

※カメラ映像に切り換わるまでの画面上側の調整項目をiDriveコントローラーで選択操作で各項目を調整します。  
項目移動は→→スライド、数値変更はダイヤル操作

# その他設定

## リモート信号の設定

- この部分はインストーラーが適切な設定をしています。変更して適切な動作が出来なくなる場合が有ります。
- リモート信号を使用しません。
- リモート信号の入力を検知すると設定したCamera2入力を強制表示致します。(AV2orCamera2入力をCamera2で使用の場合)  
基本的に今はヒュンダイ製レーダーZ700NSdを装着するに最適化しています。  
リモート信号が有る状態でもiDrive操作などで消す事は可能ですが、その時は「Now.remote input」と OSD表示が出ます。  
再表示はリモート信号が一旦切れた後に再度入力されれば強制割り込み致します。
- ※強制呼び出しボタン操作でもOKですが、レーダーの場合「Now.remote input」の OSD表示が無い時は無映像の為ブルースクリーンとなります。

## オペレートモード設定

当製品はAV1やHDMIに接続した機器のコントロール機能を搭載しています。

- Operate mode
- USE STANDARD
- FULL画面で視聴中の場合はiDriveコントローラーの操作信号を乗っ取り、外部機器の操作の大部分を行う事が出来ます。  
しかし2画面で視聴中の場合は純正映像も観れる状態の為、iDriveコントローラーは純正操作の為に動作します。  
(オーディオ部やステアリング部は外部機器で使用可能)
- USE EXPERT
- オペレートモードを「エキスパート」に切り換える事で2画面表示でもiDriveコントローラー操作が可能になります。この場合iDriveコントローラーがどちらの画面操作でアクティブになるか切り換えて操作する様になります。アクティブ切り換え方法はiDriveコントローラーの[MAP]ボタン2連打です。切り替える度に画面上にOSD表示され確認出来ます。  
※デフォルトはスタンダードモードです。

## 操作確認音設定

当製品の機能を操作する時に車輌スピーカーから「ブツ」とブザー音を鳴らす事が出来ます。

- Buzzer
- 入力切り替えの際や車輌スイッチでリモコン操作する時など「ブツ」とブザー音が鳴ります。
- ブザー音は鳴りません。  
※デフォルトではOFFとなっています。



## 2タイプメモリー機能

車輌には純正機能としてキー毎にiDrive設定やA/C設定、シートポジション設定などを記憶する個人設定機能があります。二人でシェアしている場合など便利な機能です。

- Memory
- USE
- この機能を使用しません。  
※デフォルトではOFFとなっています。  
※使用するキーが個人設定1とそれ以外の設定に分かれている必要があります。



## サービス電源設定

サービス電源で用意している(赤)線の出力方法を変更出来ます。

- POWER TIRMING
- IG-ON LINK
- Vehicle Start Stop LINK
- キー連動で電源出力致します。
- 車輌がスリープから起きている間出力します。  
※ラストソース機能を使用する場合など、この設定で地デジなどの電源コントロールすればブート中などのブルースクリーンを避けられます。

## セーフティモードについて

当製品のAV入力に接続した機器の映像を走行中に制限するかの設定です。

- SATV VEM
- 非解除
- 停車中のみ視聴可能で走行中は純正画面に戻り「走行中は表示出来ません」とOSD表示されます。停車すると再び覗れます、途中で純正操作などをしてもOSDが消えた状態になるとそれは既に純正状態なので戻りません。
- 解除
- 走行中でも視聴可能となります、あくまでも自己責任でお願いします。



## 純正セーフティについて

※この項目のアイコンがトーンタウンした表示になっている場合、この機能は利用出来ません。

- SATV Genuine
- 非解除
- 純正状態です。走行中の視聴＆操作に制限があります。
- 解除
- スピード信号を制御して走行中でも視聴＆操作が可能となります。ナビのルート案内などのタイミングに多少ズレが起きる弊害が有ります。



※キャンセラー機能を内蔵化しているメリットとして外部映像視聴などキャンセラー機能が必要無い状態を自動判断してOFFにする機能を搭載しています。

## メンテナンスマードについて

これはユーザー様が操作する事は有りません。ディーラーなどで車輌プログラミングの際にエラーを回避する為にメカニックの方に操作してもらうモードです。

### BMWメカニックの方へ

OBDIIヘテスター接続でプログラミングを行う際はメンテナンスマードに入れて当製品の動作を停止して下さい。  
メンテナンスマード画面で説明文が表示されますので一読して下さい。

\*画面を出さなくてもiDriveコントローラー MENU10秒長押しでも強制的にメンテナンスマードに突入出来ます。

メンテナンスマード中は当製品は純正映像経路とCAN信号経路がバイパス状態となりステルス状態となります。メンテナンスマードが終了するまで通常動作は出来なくなっています。

メンテナンスマードを終了するには2つの条件を満たす必要が有ります。

- ① 車輌が第1スリープに突入する。(CAN信号の停止)
- ② 再起動後、運転席ドアの開閉信号を入力。

これで当製品は通常動作に戻ります。



車輌のリプログラミング時でも問題を起こさないように設計して有ります。

\*車輌不具合などで問題個所の切り分けを必要とする場合、長期的に当製品をバイパスする必要が有るかと思います。

その際は、当製品本体の電源コネクタを抜きハーネスに固定してあるバイパスコネクタに差し換える必要が有ります。  
配線上でCAN信号がバイパスされ物理的に当製品を取り外した状態と同様になります。

メンテナンスマード中では自動復帰させる為に純正状態に戻しつつもCAN信号の監視のみ行っています。


## プログラムUPDATEについて

当製品は安定性向上やバグ修正、新たな機能の追加など改良を常に行っています。

既に装着済み製品でも最新プログラムを適応する事が簡単に出来る設計となっています。車輌から取り外す必要は有りません。製品付属のUPDATE用USBケーブルとノートPCを接続して行います。

UPDATEの方法に関しては、弊社HPで詳しく紹介していますのでそちらをご覧ください。

\*当製品のVEMメニューを開きますと右下に現在のプログラムVerが表示されています。HPで公開のVerより古い場合はUPDATEする事で機能追加されたり安定性が向上したりします。

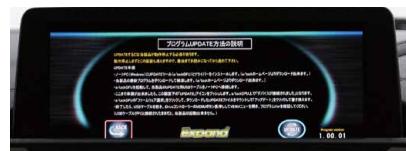

## ステータスマードについて

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| タコメーター表示   | トルクメーター表示 | ステアリング操舵角表示 |
| スピード表示     | 油温表示      | Gモニター表示     |
| シフトポジション表示 | 水温表示      | ブレーキ表示      |
| パワーメーター表示  | ヨーレート表示   |             |



上記の表示が可能です。

VEMメニューのアイコンから選択する以外に純正画面状態からiDriveコントローラーのOPTION長押しでも呼び出せます。

ブレーキ表示は右下の「Expand」ロゴが変化致します。

一部の表示項目はピーク値が赤ラインで表示され続けます。

ピーク値は一旦ステータスマニターフィールドから抜ける事でリセットされます。

## 外部映像の表示方法

AV1、AV2入力はVEMメニューで設定した呼び出しボタン(オーディオ部1~6)を押す事で呼び出されます。

ボタンを押す度に画面サイズがFULL、MAIN、SUBと変化します。

呼び出しボタンには純正メディアソースのフロントAUXを登録する事でワンタッチで映像と音声を呼び出せます。

フロントAUXのプログラマブルボタンへの登録は純正機能です。ソースを選択する状態の所でボタン長押しで登録されます。


Camera1、Camera2入力もVEMメニューで設定したた

呼び出しボタン(ステアリングなど)の2連打で呼び出されます。



表示サイズ変更は表示中にiDriveコントローラーのOPTIONボタン2連打で  
FULL、MAIN、SUBの切り換えが出来ます。

また、iDriveコントローラーのタッチパッド部分を1点タッチ(約2秒)でも  
画面サイズ変更可能です。

その他リバースアクション設定で選択した入力をリバース運動で表示したり、  
リモート信号設定で選択した入力をリモート運動で表示出来ます。

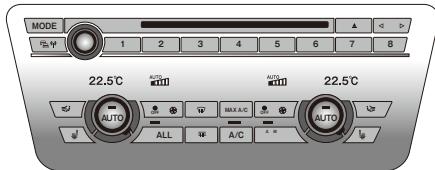


Camera1にアルパイン製フロントカメラを装着した場合、FULL表示時に限りますがiDriveコントローラー↑スライドで映像3パターン切り換えが出来ます。

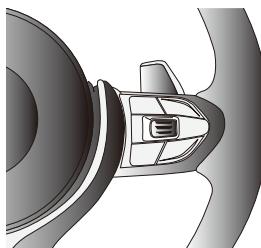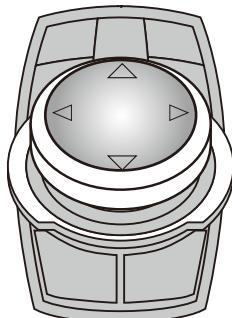

AV入力に接続した機器で当製品のリモコン信号対応機器であれば車輌スイッチ類操作である程度の操作が可能になります。

## 地デジチューナーのコントロール(パイオニア/ユニデン)

地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輛スイッチで行えるようになります。エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンは有効ですのでチャンネル操作は可能です。

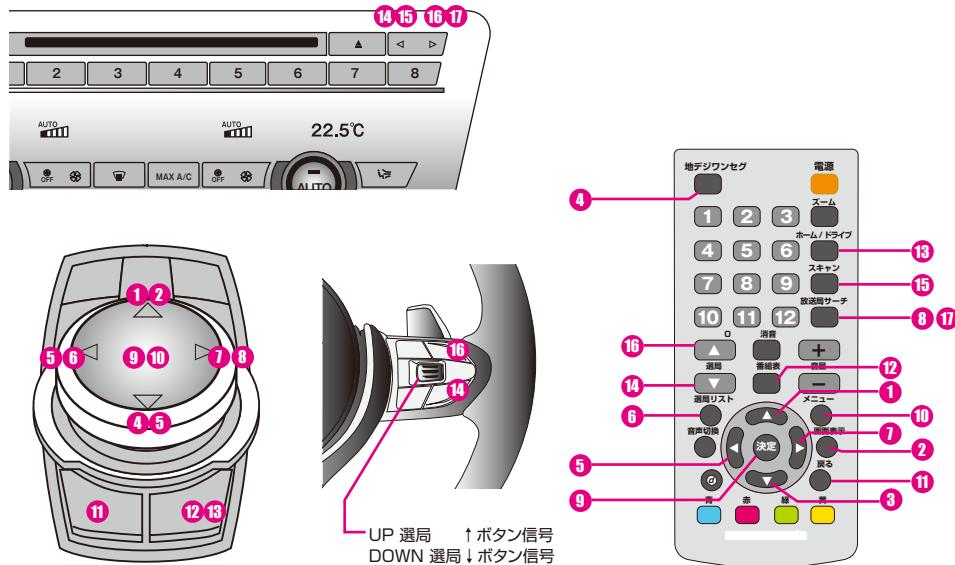


|             |         |                |
|-------------|---------|----------------|
| ダイヤル↑スライド   | ① 短スライド | リモコンの↑ボタン信号    |
| ダイヤル↑スライド   | ② 長スライド | 画面表示ボタン信号      |
| ダイヤル↓スライド   | ③ 短スライド | リモコンの↓ボタン信号    |
| ダイヤル↓スライド   | ④ 長スライド | 地デジ←→ワンセグボタン信号 |
| ダイヤル←スライド   | ⑤ 短スライド | リモコンの←ボタン信号    |
| ダイヤル←スライド   | ⑥ 長スライド | 選局リストボタン信号     |
| ダイヤル→スライド   | ⑦ 短スライド | リモコンの→ボタン信号    |
| ダイヤル→スライド   | ⑧ 長スライド | 放送局サーチボタン信号    |
| ダイヤルプッシュ    | ⑨ 短押し   | リモコンの決定ボタン信号   |
| ダイヤルプッシュ    | ⑩ 2回連打  | リモコンのMENUボタン信号 |
| BACKボタン     | ⑪ 短押し   | 戻るボタン信号        |
| OPTIONボタン   | ⑫ 短押し   | 番組表ボタン信号       |
| OPTIONボタン   | ⑬ 長押し   | ホーム/ドライブボタン信号  |
| オーディオ部←ボタン  | ⑭ 短押し   | 選局↓ボタン信号       |
| オーディオ部←ボタン  | ⑮ 長押し   | スキャンボタン信号      |
| オーディオ部→ボタン  | ⑯ 短押し   | 選局↑ボタン信号       |
| オーディオ部→ボタン  | ⑰ 長押し   | 放送局サーチボタン信号    |
| ステアリング部↑ボタン | ⑱ 1クリック | 選局↑ボタン信号       |
| ステアリング部↓ボタン | ⑲ 1クリック | 選局↓ボタン信号       |

青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時のみ有効です。

## 地デジチューナーのコントロール(データシステム)

- 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車両スイッチで行えるようになります。エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンは有効ですのでチャンネル操作は可能です。

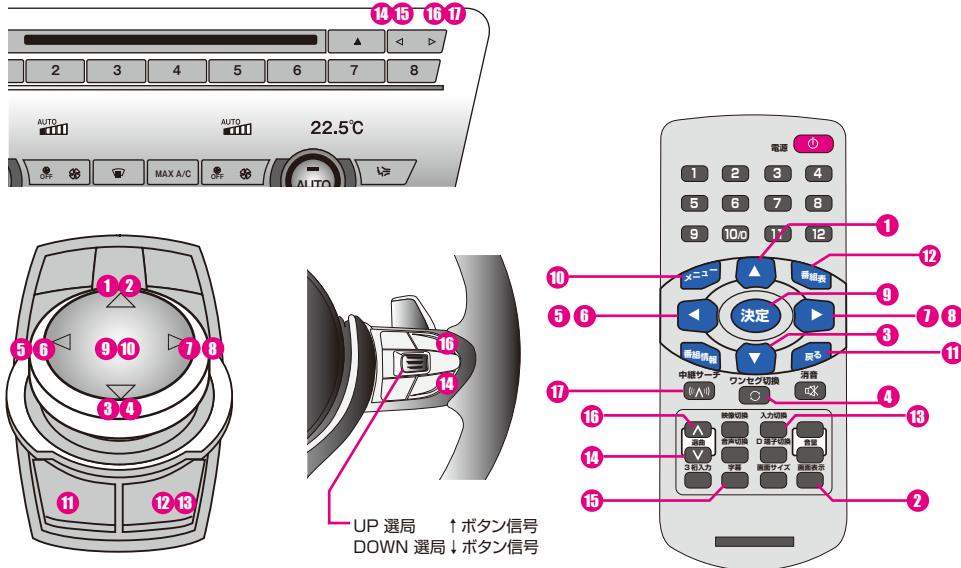


|             |         |                |
|-------------|---------|----------------|
| ダイヤル↑スライド   | ① 短スライド | リモコンの↑ボタン信号    |
| ダイヤル↑スライド   | ② 長スライド | 画面表示ボタン信号      |
| ダイヤル↓スライド   | ③ 短スライド | リモコンの↓ボタン信号    |
| ダイヤル↓スライド   | ④ 長スライド | ワンセグ切換ボタン信号    |
| ダイヤル←スライド   | ⑤ 短スライド | リモコンの←ボタン信号    |
| ダイヤル←スライド   | ⑥ 長スライド | リモコンの←ボタン長押し信号 |
| ダイヤル→スライド   | ⑦ 短スライド | リモコンの→ボタン信号    |
| ダイヤル→スライド   | ⑧ 長スライド | リモコンの→ボタン長押し信号 |
| ダイヤルプッシュ    | ⑨ 短押し   | リモコンの決定ボタン信号   |
| ダイヤルプッシュ    | ⑩ 2回連打  | リモコンのMENUボタン信号 |
| BACKボタン     | ⑪ 短押し   | 戻るボタン信号        |
| OPTIONボタン   | ⑫ 短押し   | 番組表ボタン信号       |
| OPTIONボタン   | ⑬ 長押し   | 入力切換ボタン信号      |
| オーディオ部←ボタン  | ⑭ 短押し   | 選局↓ボタン信号       |
| オーディオ部←ボタン  | ⑮ 長押し   | 字幕ボタン信号        |
| オーディオ部→ボタン  | ⑯ 短押し   | 選局↑ボタン信号       |
| オーディオ部→ボタン  | ⑰ 長押し   | 中継局サーチボタン信号    |
| ステアリング部↑ボタン | ⑱ 1クリック | 選局↑ボタン信号       |
| ステアリング部↓ボタン | ⑲ 1クリック | 選局↓ボタン信号       |

青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時のみ有効です。

## 地デジチューナーのコントロール(パナソニック)

- 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輛スイッチで行えるようになります。エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンは有効ですのでチャンネル操作は可能です。

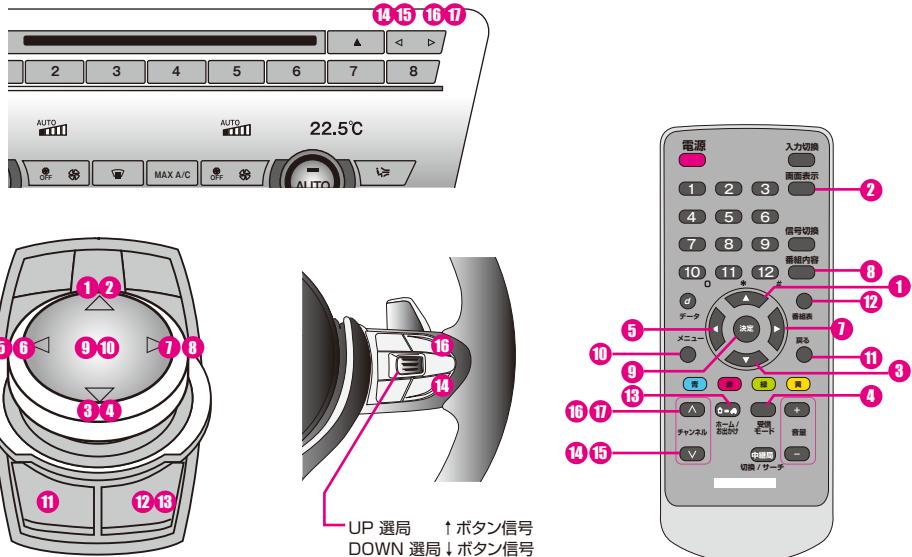


|             |         |                |
|-------------|---------|----------------|
| ダイヤル↑スライド   | ① 短スライド | リモコンの↑ボタン信号    |
| ダイヤル↑スライド   | ② 長スライド | 画面表示ボタン信号      |
| ダイヤル↓スライド   | ③ 短スライド | リモコンの↓ボタン信号    |
| ダイヤル↓スライド   | ④ 長スライド | 受信モードボタン信号     |
| ダイヤル←スライド   | ⑤ 短スライド | リモコンの←ボタン信号    |
| ダイヤル←スライド   | ⑥ 長スライド |                |
| ダイヤル→スライド   | ⑦ 短スライド | リモコンの→ボタン信号    |
| ダイヤル→スライド   | ⑧ 長スライド | 番組内容ボタン信号      |
| ダイヤルプッシュ    | ⑨ 短押し   | リモコンの決定ボタン信号   |
| ダイヤルプッシュ    | ⑩ 2回連打  | リモコンのMENUボタン信号 |
| BACKボタン     | ⑪ 短押し   | 戻るボタン信号        |
| OPTIONボタン   | ⑫ 短押し   | 番組表ボタン信号       |
| OPTIONボタン   | ⑬ 長押し   | ホーム/お出かけボタン信号  |
| オーディオ部←ボタン  | ⑭ 短押し   | チャンネル↓ボタン信号    |
| オーディオ部←ボタン  | ⑮ 長押し   | 上記ボタンの長押し信号    |
| オーディオ部→ボタン  | ⑯ 短押し   | チャンネル↑ボタン信号    |
| オーディオ部→ボタン  | ⑰ 長押し   | 上記ボタンの長押し信号    |
| ステアリング部↑ボタン | ⑯ 1クリック | 選局↑ボタン信号       |
| ステアリング部↓ボタン | ⑰ 1クリック | 選局↓ボタン信号       |

青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時ののみ有効です。

## 地デジチューナーのコントロール(Elut)

- 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輛スイッチで行えるようになります。エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンは有効ですのでチャンネル操作は可能です。

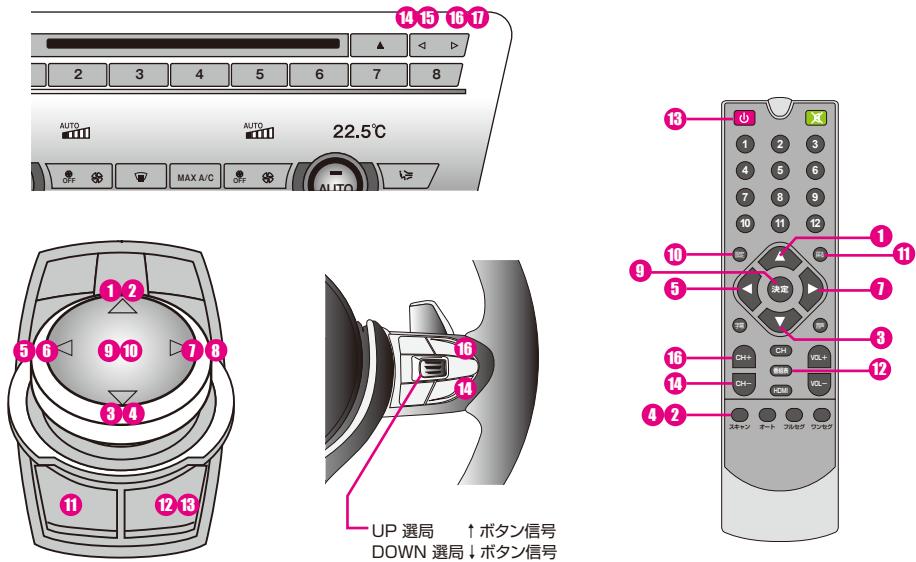

|             |         |                |
|-------------|---------|----------------|
| ダイヤル↑スライド   | ① 短スライド | リモコンの↑ボタン信号    |
| ダイヤル↑スライド   | ② 長スライド | リモコンのスキャンボタン信号 |
| ダイヤル↓スライド   | ③ 短スライド | リモコンの↓ボタン信号    |
| ダイヤル↓スライド   | ④ 長スライド | リモコンのスキャンボタン信号 |
| ダイヤル←スライド   | ⑤ 短スライド | リモコンの←ボタン信号    |
| ダイヤル←スライド   | ⑥ 長スライド | 無し             |
| ダイヤル→スライド   | ⑦ 短スライド | リモコンの→ボタン信号    |
| ダイヤル→スライド   | ⑧ 長スライド | 無し             |
| ダイヤルピッシュ    | ⑨ 短押し   | リモコンの決定ボタン信号   |
| ダイヤルピッシュ    | ⑩ 2回連打  | リモコンの設定ボタン信号   |
| BACKボタン     | ⑪ 短押し   | リモコンの戻るボタン信号   |
| OPTIONボタン   | ⑫ 短押し   | リモコンの番組表ボタン信号  |
| OPTIONボタン   | ⑬ 長押し   | リモコンの電源ボタン信号   |
| オーディオ部←ボタン  | ⑭ 短押し   | リモコンのCH-ボタン信号  |
| オーディオ部←ボタン  | ⑮ 長押し   | 無し             |
| オーディオ部→ボタン  | ⑯ 短押し   | リモコンのCH+ボタン信号  |
| オーディオ部→ボタン  | ⑰ 長押し   | 無し             |
| ステアリング部↑ボタン | ⑯ 1クリック | リモコンのCH+ボタン信号  |
| ステアリング部↓ボタン | ⑰ 1クリック | リモコンのCH-ボタン信号  |

青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時のみ有効です。



## ご使用に当たって注意事項

### 極稀に正常動作出来ない場合が発生する可能性があります。

現在の車輌は各電子機器が高度に制御されたバス信号で通信されています。稀に起きる不具合などで再現方法が確定出来ない症状の場合には外來ノイズの影響を受けている場合があります。

(※違法無線機搭載車輌やEMC対策の不十分な電子機器搭載など、ノイズを発生している機器搭載車輌とのすれ違いなど…)

当製品はEMC対策なども十分に行い、地デジチューナーやGPSへの干渉なども起こらないように設計しています。

製品のプログラム上でも動作に不具合を検知した場合は自動的に復帰動作するように設計しています。

車輌純正の電子ユニット類でも稀に誤動作や再起動が起きる場合があるのも外來ノイズの悪影響と思われます。

パソコンやスマートフォンが時々フリーズしたりするのと同じように現在の多機能な電子機器ではある程度避けられない現象です。

ご了承下さい。

### 当製品のキャンセラー機能をONで使用する場合の弊害について

ナビの走行中の操作や純正DVDなどの走行中の視聴を行う為には、純正のセーフティ機能を解除する必要があります。

セーフティ機能を解除するにはオーディオユニットが極低速走行以下と判断するようにスピード信号を誤魔化しています。

※疑似信号はオーディオユニットのみに向けて送信しています。

この信号を元に動作する機能は全て影響を受ける事になります。

キャンセラーアニットタイプで純正セーフティ機能を制御するにはこの方法以外には有りません。

他社製キャンセラーなどでも詳細な告知がされていないだけで同様な弊害は起きています。

一番気になる弊害としてはナビのルート案内の音声タイミングが少し遅れる事です。

当製品では、少しでも弊害を少なくする為の対策を行っています。

当製品経由の外部映像を視聴中はキャンセラー機能がONである必要は有りません。そのような状態の時に自動的にOFFにして弊害を最小限とする動作を行っています。

この為純正DVDなど純正機能を走行中に視聴するには弊害は避けられません。ご了承下さい。

## 故障かな?つと思ったら

### AV入力切り換え時、時々ポップノイズが出ます....

現在選択しているAVソースで無音状態となっている時に入力切り換えを行って音声信号有りになった場合にポップノイズが発生する場合があります。ご了承下さい。

音声信号有り→音声信号有りのソース切り換えでは発生しないはずです。

### 外部入力を呼び出せなくなつた....

まずiDriveコントローラーの「MENU」ボタンの長押しでVEMメニューが表示されるか確認して下さい。

#### VEMメニューが表示されない....

当製品がメンテナンスマード状態か本体故障かヒューズ切れです。

まずキーOFFで約1分放置(スタートースイッチのLED消灯後約5秒)した後に再起動して運転席ドアの開閉動作を行ってください。その後iDriveコントローラーのMENUボタン長押しでVEMメニューが表示されればメンテナンスマード中だったと言う事です。それを行ってもVEMメニューが呼び出せない場合は点検が必要です。ヒューズ切れなどで当製品が動作出来ていない場合は信号系は全てバイパス状態となってますので純正側機能には問題は有りません。

#### VEMメニューは表示される....

何らかの設定ミスで入力の呼び出しボタンが未設定になっている可能性があります。VEMメニューからその入力の呼び出しボタンの設定を行ってください。

## 故障かな?つと思ったら2

### iDriveモニター画面が映らなくなったり....

この症状には幾つかの違いが有ります。下記の何れかの状態を確認して下さい。

#### 黒画面に赤文字で「NO SIGNAL」。オーディオは鳴っている....

何らかの理由で純正モニターか当製品がエラーを起こしたと思われます。

純正オーディオのボリュームスイッチを約30秒押し続けて下さい。iDriveシステムが再起動致します。

iDriveコントローラーの「BACK」ボタン5秒長押しして下さい。当製品が再起動致します。

#### 黒画面に赤文字で「NO SIGNAL」。オーディオも止まつた....

何らかの理由で純正オーディオ部がエラーを起こしたと思われます。

純正オーディオのボリュームスイッチを約30秒押し続けて下さい。iDriveシステムが再起動致します。

#### 「NO SIGNAL」が表示されずに最初から黒アウト。オーディオは鳴っている....

何らかの理由で当製品の映像出力部にエラーが発生したと思われます。

iDriveコントローラーの「BACK」ボタン5秒長押しして下さい。当製品が再起動致します。

#### 「NO SIGNAL」が表示されずに最初から黒アウト。オーディオも止まつた....

純正オーディオがオーバーヒートなどで停止した可能性が有ります。

しばらく放置してから純正オーディオのボリュームスイッチを約30秒押し続けて下さい。iDriveシステムが再起動致します。

#### 「NO SIGNAL」となった後に完全な黒アウト

不具合箇所の特定が出来ません....

純正オーディオのボリュームスイッチを約30秒押し続けて下さい。iDriveシステムが再起動致します。

iDriveコントローラーの「BACK」ボタン5秒長押しして下さい。当製品が再起動致します。

両方の再起動動作を行ってみて下さい。

### ブルースクリーンになった....

この症状にも2種類あります。当製品は当製品の外部入力表示時に映像信号が無ければブルースクリーンを表示します。また最近の純正DTVなどもエラーの際はブルースクリーンを表示するようですが....

#### 純正地デジ視聴中にブルースクリーンになった....

純正メニューやAPIは映るのに純正地デジのみブルースクリーンですか?

純正地デジチューナーのエラーです。復帰させるには車両を第2スリープまで入れる必要が有りそうです。

\*第2スリープは車両OFFでキーロックして約3分放置です。アンロックのままだと時間が掛かります。

#### 外部映像機器視聴中にブルースクリーンになった....

外部映像機器視聴中にブルースクリーンになった....

純正映像に問題無く外部映像のみがブルースクリーンですか? (2画面表示などで判ります)

外部映像機器の電源を確認して下さい。また当製品までの映像信号ケーブルの接触を確認して下さい。

### 純正バックカメラが映らない....

バックに入れてPDCイラストなどは映るのに、本来カメラ映像が映る部分が黒アウトしている状態ですか?

これは純正カメラユニットがエラーを起こしている状態です。復帰させるには車両を第2スリープまで入れる必要が有ります。

\*第2スリープは車両OFFでキーロックして約3分放置です。アンロックのままだと時間が掛かります。

### 使用中にiDriveがいきなり落ちてオープニングから始まつた....

何らかのエラー蓄積や自動更新でiDriveコンピューターか再起動を行った可能性が有ります。

自己復帰動作ですので極稀に有ります。

### 純正機能に動作不具合がある....

これは問題箇所の切り分けが必要です。当製品は新車時に装着するケースが多いと思われますが、不具合の発生原因が当製品なのか、純正側の何らかのユニットなどを切り替える必要があります。車両に搭載の個々の電子モジュールと当製品のマッチング(相性)が良く無い場合には不具合を誘発する可能性は有ります。相性問題の場合は不具合内容や発生状況にある程度関連性が有ります。必ず発生する場合や頻度が高く発生する場合はディーラーや取り付け業者にご相談下さい。極稀に起きる場合は割り切りが必要です。(先に書いた外来ノイズなどの可能性が高い為)

### 極稀に不具合が発生する....

これは避けられないかも知れません...PCやスマートフォンなどが時々正常動作出来ない時があるのと同じ感じです。車両の電子機器や当製品などは高度な電子技術の集合体です。

外來ノイズなどと想定を超えた場合は不具合が出る可能性は有ります。

車両にもEMC対策の不十分な製品は取り付けないようにしてください。ドラレコ、5V電源変換、LED類など...設計が不十分でノイズを発している場合があります。

\*その他、不具合っぽいか?と思われる事などがありましたら弊社へお問い合わせ下さい。

また改善されている製品のプログラムVerをご確認下さい。

HPで公開しているVerより古い場合はUPDATEで改善する可能性も有ります。(更新内容もHP記載しております)

\*装着した外部機器に特化した部分は外部機器の取説をご確認下さい。

## 簡易操作マニュアル

当製品は多機能な為、使いこなすには説明書を良く読み使用方法を覚えて下さい。  
ここでは基本的な操作方法のみを説明致します。

### 各入力の使用状態及び呼び出しボタン登録（設定状況を記載して下さい。）

|         |  |                                   |                                       |                                |
|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| AV1     | <input type="checkbox"/> 呼び出しボタン _____ | <input type="checkbox"/> 使用しない    |                                       |                                |
| AV2     | <input type="checkbox"/> 呼び出しボタン _____ | <input type="checkbox"/> 使用しない    |                                       |                                |
| Camera1 | <input type="checkbox"/> MENU2連打       | <input type="checkbox"/> VOICE2連打 | <input type="checkbox"/> ステアリングJOG2連打 | <input type="checkbox"/> 使用しない |
| Camera2 | <input type="checkbox"/> MENU2連打       | <input type="checkbox"/> VOICE2連打 | <input type="checkbox"/> ステアリングJOG2連打 | <input type="checkbox"/> 使用しない |

### AV入力に接続した映像を表示する

呼び出したいAVソースを上記のボタンを押す事で画面が切り換わります。  
同じボタンを押す度に表示する画面サイズが3パターン変化します。

呼び出しボタンには純正メディアソースのフロントAUXを登録する事でワンタッチで映像と音声を呼び出せます。

リモコン信号コントロール対応機器の接続の場合、オーディオ部左右スイッチ、ステアリングJOGなどで操作可能です。  
(地デジのチャンネル変更など…)

純正画面に戻すにはiDriveコントローラーのMENU、MEDIA、RADIO、TEL、MAPの何れかを押します。

### Camera入力に接続した映像を表示する

呼び出したいCamera入力を上記のボタンを押す事で画面が切り換わります。  
表示サイズを変更するにはOPTIONボタン2連打かコントローラータッチパッド部2秒タッチです。

アルパイン製フロントカメラをFULLサイズで表示している場合はiDriveコントローラー↑スライドで表示方法が  
3パターン切り換え可能です。