


## 簡易操作マニュアル(呼び出しボタンがデフォルト状態での操作)

### AV1を表示する。

#### F系車輌

オーディオ部分のプログラマブルボタン1を押します。  
ボタンを押す度に画面サイズが3パターン変わります。

アフターマーケット製地デジチューナーのコントロール  
(チャンネル変更)はオーディオ部の→→スイッチで変更可能です。  
※コントロール対応地デジチューナー取り付け時に限ります。

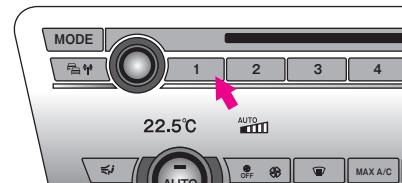


#### リモート結線をしたE系車輌

オーディオ部分のプログラマブルボタン1を押します。  
もしくはステアリングマルチファンクション右側の↓ボタンを長押しします。  
ボタンを押す度に画面サイズが3パターン変わります。

アフターマーケット製地デジチューナーのコントロール(チャンネル変更)は  
オーディオ部の→→スイッチで変更可能です。

※コントロール対応地デジチューナー取り付け時に限ります。

消す時はDriveコントローラーのMENU、CD、RADIO、TEL、MAPなどを押します。

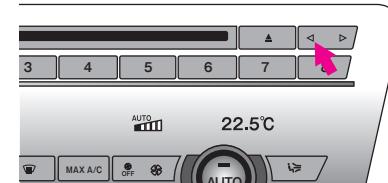

#### リモート結線をしていないE系車輌

まず純正AVソースをAUXを選択して下さい。  
ステアリングマルチファンクション右側の↓ボタンを長押ししますとAV1が表示されます。  
AV1表示中にマルチファンクション右側↑ボタンを長押ししますと  
画面サイズが3パターン変わります。

↑↓ボタンを短押しする事で地デジチューナーのチャンネル変更可能です。  
※コントロール対応地デジチューナー取り付け時に限ります。

消す時はiDriveコントローラーのMENU、CD、RADIO、TEL、MAPなどを押します。



### Camera1入力を表示する。

iDriveコントローラーのMENUボタンを2回連打します。

Camera1が表示されている状態でiDriveコントローラーのOPTIONボタン2回連打しますと  
画面サイズが変わります。3パターン変わります。


アルバイン製のフロントカメラを接続している場合は、カメラ映像をFULL画面で表示している  
場合に限り、iDriveコントローラー↑スライドで表示パターンが3パターン変わります。

バックアシスト装備が装着されている車輌はバックギヤに入ると純正画面に戻るようVEM設定  
されているはずです。それで地デジなどの外部映像視聴中でもバックギヤ運動で純正カメラ映像  
が覗れる訳です。当製品は純正の動作方法に準じて動作していますので、バックギヤからバー  
ギングに戻しても純正カメラの映像を表示し続けます。

バックカメラ映像やPDC映像の表示画面から切り替える純正操作で元の画面を表示します。

(iDriveコントローラーによる操作、車輌を数十m前進など)

※バックカメラ映像やPDC映像が表示されている状態で直接外部映像や  
VEMメニューへは切り替え出来ません。当製品がリバースアクション中の為です。

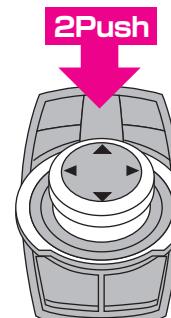

# Visual Expand Module

**AT-VEM218S**  
MADE IN JAPAN

ver 1.0x.xx

USERS MANUAL



#### 適合車輌

第2世代iDrive搭載の8.8インチ、10.2インチモニター車輌


E87系LCI、E90系LCI、E60系最終型、F10系前期、E63系最終型、F12系前期、  
F01系前期、E84、F25、E70、E71、E89

**注意** ●当製品は純正モニターに外部映像を入力する為の機器です。  
車輌純正側の電子ユニットや当製品のようなユニットは高度に制御されていますが、扱う情報量が莫大な為に超高速で  
データ処理しています。その為、稀に外来ノイズなどの影響でエラー等が発生して正常動作が出来なくなる可能性があ  
ります。PCやスマートフォンが稀に不具合が起きると同様とお考え下さい。詳しくは13ページを参照して下さい。

## もくじ

- 1 もくじ、商品構成
- 2 VEMメニュー、AV1、Camera1入力について(1)
- 3 VEMメニュー、AV1、Camera1入力について(2)
- 4 VEMメニュー、リヤモニター出力について
- 5 VEMメニュー、リバースアクション、ガイドラインについて
- 6 リモート信号、オペレートモード、操作確認音、
- 7 セーフティ機能について、外部映像の表示方法、アルパイン製フロントカメラの操作方法について
- 8 UPDATEモード、メンテナンスマードについて、ステータスモニターについて
- 9 地デジ(Pioneer)の操作方法
- 10 地デジ(DataSystem)の操作方法
- 11 地デジ(Panasonic)の操作方法
- 12 地デジ(Elut)の操作方法
- 13 その他注意事項、故障かな?つ思想ったら(1)
- 14 そ故障かな?つ思想ったら(2)
- 裏表紙 簡易操作マニュアル(デフォルト状態での操作)

## 商品構成

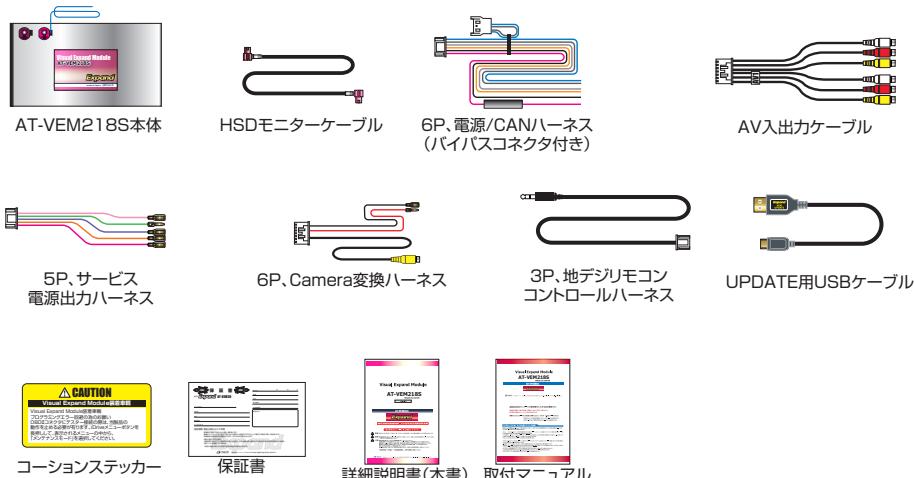

## 故障かな?つ思想ったら 2

### 純正モニターが赤画面になった....

- これは純正モニターが電源は入っているが、通信信号がエラーorストの場合に純正モニターが表示します。この時オーディオの音は鳴ってますか?オーディオも止まった場合、純正オーディオが機能停止状態になったと思われます。車輪を一旦第1スリープに入れて下さい。第1スリープに入れても直らない場合は、純正オーディオのオーバーヒートなどの保護動作の可能性があります。第2スリープに入れてみて下さい。オーディオは鳴っている場合は当製品の映像出力部ICにエラーが出た可能性があります。当製品の再起動動作を行って下さい。(BACKボタン5秒長押し)頻繁に起きる場合はCAN信号配線の接触不良なども考えられます。取り付け状態のチェックをお願いします。

### 純正モニターが赤画面になった....

何らかのエラー蓄積でDriveコンピューターが再起動を行ったと思われます。自己復帰動作ですので極稀に有ります。

### VEMが動作しなくなった....

- 可能性の1つとしてメンテナンスマードに入ったとか…(メンテナンスマード中は当製品は機能を停止します)当製品は画面が映らずに操作が判らずメンテナンスマードに入れられない…と言う最悪の状態を想定して、iDriveNENUボタン10秒長押しで強制的にメンテナンスマードに入ります。何かの拍子にボタンが押され続いたりする可能性もあります。この場合、車輪を第1スリープに入れてから再起動して、運転席ドアの開閉動作を行って下さい。8ページ参照それでも改善しない場合、VEMのヒューズ切れや電源線の接触不良の可能性があります。電源をご確認下さい。
- リバースアクション中では有りませんか?純正バックカメラ付きなどで、カメラ映像中やPDC映像中などは当製品はリバースアクション中です。この状態の時は他の映像表示などは出来ません。リバースアクションを終了してください。※リバースアクション中は画面下に黄色文字でOSD表示が出来ます。

### 外部入力を呼び出せなくなった....

- VEM設定は有ってますか?当製品の各入力は呼び出しボタンが任意に設定出来ます。入力を「使用しない」を選択していた後に「使用する」に設定変更した場合は呼び出しボタンの登録も必須です。VEMメニューなどから開くのに外部入力呼び出しが出来ないので有れば、設定ミスです。
- リバースアクション中では有りませんか?純正バックカメラ付きなどで、カメラ映像中やPDC動作中などは当製品はリバースアクション中です。この状態の時は他の映像表示などは出来ません。リバースアクションを終了してください。※リバースアクション中は画面下に黄色文字でOSD表示が出来ます。
- メンテナンスマード中では有りませんか?メンテナンスマード中は当製品は機能を停止します。なのでVEMメニューも開く事が出来ません。メンテナンスマードを解除するにはキーOFFで約1分放置して車輪が第1スリープに入るのを待ちます。(スタートーS/WのLEDが消灯した5秒後)その後再起動させ、運転席ドアの開閉動作を行います。これで解除されます。

### 純正機能に動作不具合がある....

- これは問題の切り分けが必要です。不具合の発生元原因が当製品なのか、純正側のユニットなのかを判断する必要があります。車輪に搭載の個々の電子モジュールと当製品のマッチング(相性)が良くなっている場合にも起こりえる可能性もあります。相性問題の場合は不具合の内容や発生状況にある程度の関連性があります。必ず発生する場合や頻度高く発生の場合はディーラーや取り付け業者にご相談下さい。極稀の場合は割り切りが必要です。長期的に当製品をバイパスして機能しないようにして、不具合が改善するなど問題箇所特定に時間の掛かる場合もあります。

### 極稀に不具合が発生する場合....

- これは避けられないかも知れません…車輪の電子機器や当製品などは高度な電子技術の集合体です。外來ノイズなどが想定を超えた場合は不具合が出る可能性があります。違法無線搭載のトラックなどが近くを通った場合や調子の悪い車輪の近くを通った場合など、ノイズ影響を受けます。(ラジオやTVの感度にも影響します)  
※ラジオや地デジの感度が悪い場所は単に電波状況が悪いだけでなく、その付近がノイズを出す工場などが有ったりする場合もあります。そのような付近でも稀に不具合が発生したりします。  
車輪AV関係とは全く関係の無い機器を取り付けしても、その影響でAVに問題が出る場合もあります。不具合の特定には全てを疑う必要が有ります。

※その他、不具合っぽいかな?と思われる事などが有りましたら弊社へお問い合わせ下さい。

また、取り付けている製品のプログラムVerを確認してみて下さい。

HPで公開のVerより古い場合はUPDATEで改善する可能性もあります。(更新内容もHP記載します)

## その他注意事項

### 当製品の各種設定は車輛メモリーに合わせ2種類を記憶します。

※デフォルト設定ではこの機能はOFFとなっています。有効にするには8ページ参照。

#### F系車両の場合

- iDrive設定の個人設定1 = 当製品のメモリー1
- iDrive設定の個人設定2,3 = 当製品のメモリー2

#### E系車両の場合

- メインキー(0番登録キー) = 当製品のメモリー1
- サブキー(0番以外の登録キー)= 当製品のメモリー2

※インストーラーが設置後、初回起動時に設定した状態を当製品はメモリー1とメモリー2に記憶します。

その後に、どちらかのキーで設定変更した場合に、それぞれのメモリーが独立します。

基本的な設定関係はメモリー1、メモリー2は共有致しますが、呼び出しボタン設定、ラスト画面サイズ、画質調整、操作確認音、リヤモニター出力サイズなどは個別に記憶するようになります。

個人設定1のキーでは純正iDriveを1画面で使用、個人設定2のキーでは2画面で使用など、キー使用者毎にiDriveの使い方が違っても、最適化した使用感を提供します。

何時もも違うキーの使用やiDrive設定で個人設定を切り替えた場合など、今までと設定が変わっていて戸惑う可能性が有りますのでご注意下さい。

極稀に時々正常な動作が出来ない場合が発生する可能性があります。

車輌は各電子モジュールが高度に制御されたバス信号で通信されています。稀に起きる不具合などで、再現方法が確定出来ない症状の場合は外來ノイズの影響を受ける場合があります。(※違法無線搭載やEMC対策の不完全な電子機器搭載など、ノイズを発生している機器搭載車輌とのすれば違います。)

当製品は動作プログラム上で不具合を検知でき場合は自動的に再起動が掛かるように設計されています。

車輌純正のユニット類も稀に誤動作や再起動が起きる場合があると同じです。

パソコンやスマートホンが時々フリーズしたりするのと同じように、現在の多機能な電子機器ではある程度避けられない現象です。ご了承下さい。

#### 当製品が再起動をするには

- 動作プログラム上で不具合を検知出来た場合(自動)
- iDriveコントローラーのBACKボタン5秒長押し(手動)
- 車輌イグニッションポジションを一旦ACC-OFFまでした場合(手動)
- 車輌スリープからのウェイクアップ時(手動)

### 当製品のキャンセラー機能をONで使用する場合の弊害について....

ナビの走行中の操作や純正DVDの走行中視聴を行うには、純正のセーフティ機能を解除する必要があります。この方法として当製品が行っているのはマスクを掛ける為のスピード信号を誤魔化しています。このスピード信号を利用する純正オーディオ機能は全て影響を受けると言う事になります。※疑似信号は純正オーディオ部のみに出力しています。

キャンセラユニットタイプで純正セーフティ機能を制御するには、この方法以外には無いはずです。他社製キャンセラーでも詳細な告知は有りませんが同様な弊害は起きています。

#### 現在確認されている弊害

- 高速走行での自動でオーディオボリュームが上がる「オートボリューム」機能が動作しません。

## 故障かな?つ思想ったら 1

### 接続したAV機器を表示しても音声が出てこない。またはラジオなどの別ソースのまま....

- 純正AVソースはAUXを選択していますか?
- E系車輌などでステアリングマルチファンクションで外部映像を呼び出す場合は先にAVソースをAUXを選択して下さい。
- 外部映像呼び出しに設定したプログラムマブルボタンに車輌のAUXが登録されていますか?
- プログラムマブルボタンの機能は純正の機能です。外部映像の呼び出しボタンにAUX呼び出し機能も登録する事で映像と音声を同時に切り替える事が出来るようになります。
- プログラムマブルボタンへの純正機能の登録は車輌の説明書をご覧ください。
- 弊社発売のDUAL AUXを使用していて、3.5φ部分に別のケーブルが刺さっていませんか?
- DUAL AUXは2系統の音声入力を切り替えて使用する部品です。通常は裏で接続のRCA側が選択されていますが、3.5φ部分に差し込む事でそちらが優先となります。

### 地デジの感度が良くない....

他の社外電気品は装着していないませんか?

電源回路などの設計が不十分な製品が通電していると地デジの受信感度に影響が出る場合があります。

海外製のドライブレコーダーなどでは干渉する製品が多く存在します。またUSB電源アダプターなども粗悪品が多く有ります。

リヤモニターなども多少の感度低下を引き起こします。使用しない時は電源OFFなどをお勧めします。

### ブルースクリーンになった....

入力機器の電源は入っていますか?

当製品は、外部映像を表示する操作を行って、映像信号入力が無い場合にブルースクリーンを表示する設計です。

入力機器の映像信号をご確認下さい。

## VEMメニューの操作

基本的設定は取り付けしたインストーラーが行って有ります。

青文字で記載してある部分は設定を間違えますと希望の動作が出来なくなる可能性が有るので注意してください。

iDriveコントローラーのMENUボタンを長押ししますと当製品のVEMメニューが表示されます。製品のプログラムVerが右下に表示されます。

※当製品は安定性向上や新機能追加などプログラム更新が容易に出来る設計です。詳しくは8ページ参照。

E系車輌ではコントローラーダイヤルを回しアイコンを移動してプッシュで決定となる操作方法です。  
F系車輌ではコントローラーダイヤルを回しアイコンを移動して↓スライドで決定となる操作方法です。(コントローラー制御が出来ない為誤操作防止です。)  
選択しているアイコン(四角の赤枠)の説明が画面上部に表示されますので、確認しながら設定してください。選択出来ないアイコンはトーンダウンした色で表示されます。選択決定されたアイコンはハイライト色で表示されます。



当製品の各入力のON/OFF設定、呼び出しボタン設定、表示OSDアイコン、画質調整などを行います。



リヤモニターを接続した場合などに 出力設定を行います。



リバース時などにどのようなアクションをするか設定したり、社外リバックカメラのガイドライン設定を行ったりします。



車輌状態をグラフィカルに表示します。メーターには表示されない項目も確認出来ます



リモート入力、セーフティ機能、操作確認音などの設定を行います。



当製品のプログラムUPDATEを行う場合に入ります。モニター上に手順が簡易表示されます。



ディーラーなどでメカニックの方が作業する際に入ります。ユーザー様が行う事は有りません。

## 映像入力設定

### 各入力のON/OFF設定

※この部分は製品取り付け時にインストーラーが設定していますので、弄らない事をお勧めします。接続機器が本来の動作を行えない場合があります。

各入力を使用するには設定画面で「使用する」を選び、更に呼び出しボタンをどれにするか設定します。

※「使用する」を選択しても、呼び出しボタンが選択されていなければ呼び出せません。

デフォルト設定では、入力は全て「使用する」で呼び出しボタンは下記のようになってます。



プログラマブルボタン1

\*E系車輌でリモート信号結線を行っていない場合は使用出来ません。ステアリング右側の↓ボタン長押しとなります。



iDriveコントローラー MENUボタン2回連打

使用しない入力は「使用しない」を選択してください。この時点で呼び出しボタンの登録は破棄されます。

※「使用しない」から「使用する」に切り替えた際は呼び出しボタンの登録が必須となります。

### 入力呼び出しボタンの設定

※E系ではリモート線接続時のみ

予め呼び出しボタンはデフォルト設定で登録されていますが、ユーザーの好みで変更できます。AV入力はプログラマブルボタン1~6番で登録可能です。呼び出しボタンは繰り返し押す度に表示サイズが切り替わります。(FULL、MAIN、SUB)  
画面サイズは最後に表示していた大きさで次回呼び出し時も引き継がれます。E系車輌ではステアリング右側↑ボタン長押しで画面サイズの切り替えが出来ます。

Camera入力は、iDriveコントローラー MENUボタン2回連打の他、ステアリングVOICEボタン2連打が登録可能です。

表示サイズの切り替えは、Camera入力表示中にiDriveコントローラーのOPTIONボタン2回連打です。(FULL、MAIN、SUB)  
画面サイズは最後に表示していた大きさで次回呼び出し時も引き継がれます。

※入力を「使用しない」を選んだ時点で登録した呼び出しボタンは破棄されています。

再度「使用する」を選んだら呼び出しボタンの設定は必須です。

※1つの入力に対して呼び出しボタンは複数登録も可能です。

※VOICEボタン2連打は純正のVOICE機能をON/OFFする動作の為、動作音がなります。ご了承ください。

※AV入力の呼び出しボタンに車輌AVソースのAUXを登録しておけば、映像と音声がワンタッチで呼び出せるので便利です。

※選択済みのボタンを再度選択決定操作を行う事で取り消し出来ます。(アイコンのハイライト表示がOFF)

## 映像入力設定

### 各入力のOSD設定

各入力を呼び出しますと、画面左上に1秒間OSDマークが表示されます。この表示するOSDマークの文字を選択します。

※OSDが表示されている1秒間は他の操作は受け付けません。消えてから操作してください。

※設定で「使用しない」も可能です。

※Camera入力が車外パックカメラでリバースアクションで呼び出される際はOSD表示はされません。

### IR信号設定

AV1入力は地デジチューナーコントロール対応となっています。取り付けした地デジチューナーメーカーを選択します。  
車輛スイッチで操作出来るようになります。

※この部分は製品取り付け時にインストーラーが設定していますので、弄らない事をお勧めします。

接続機器が本来の動作を行えない場合があります。

ステアリング部ダイヤル、オーディオ部←→ボタンでのチャンネル変更などが可能です。

地デジ映像をFULL画面で視聴中はiDriveコントローラーで様々な操作を行う事も可能です。MAIN画面サイズやSUB画面サイズで視聴中はiDriveコントローラーは純正機能を操作します。

※当製品のオペレートモードをエキスパートで使用の場合はMAIN/SUB表示の時も  
iDriveコントローラーで様々な操作が可能となります。6ページ参照

### Camera入力専用電源

Camera入力には、専用の電源出力があります。その出力タイミングを設定します。

※この部分は製品取り付け時にインストーラーが設定していますので、弄らない事をお勧めします。

接続機器が本来の動作を行えない場合があります。



Cameraを表示する時に電源を出し、Cameraが起動します。Cameraを接続の場合です。



IG-ONで電源を出します。レーダー探知機などに使用すると便利です。



車輛がスリープから起きると電源を出します。ドライブレコーダーなどに使用すると便利です。

### 各入力の画質調整について

各入力は、個別に画質調整が可能です。個々にご希望の画質に調整して下さい。


画質調整アイコンを選択しますとその入力映像を表示して、画面上部に調整項目が表示されます。

iDriveコントローラーを左右スライドして調整したい項目を選択して、ダイヤルを回して数値を変え調整します。


戻るアイコンを選択決定でVEMメニューに戻ります。

## 地デジチューナーのコントロール(Elut)

- 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輛スイッチで行えるようになります。  
エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンは有効ですのでチャンネル操作は可能です。

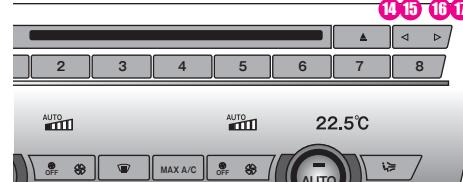


F系車輛と  
リモート接続を行ったE系車輛で  
使用可能です。

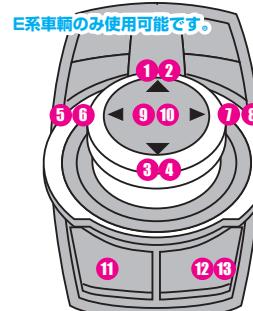

E系車輛のみ使用可能です。



E系車輛のみ使用可能です。  
UP 選局 ↑ ボタン信号  
DOWN 選局 ↓ ボタン信号

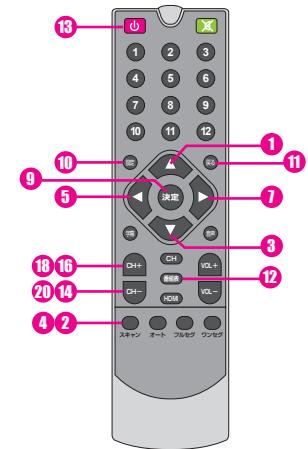

ダイヤル↑スライド	①	短スライド	リモコンの↑ボタン信号
ダイヤル↑スライド	②	長スライド	リモコンのスキャンボタン信号
ダイヤル↓スライド	③	短スライド	リモコンの↓ボタン信号
ダイヤル↓スライド	④	長スライド	リモコンのスキャンボタン信号
ダイヤル←スライド	⑤	短スライド	リモコンの←ボタン信号
ダイヤル←スライド	⑥	長スライド	
ダイヤル→スライド	⑦	短スライド	リモコンの→ボタン信号
ダイヤル→スライド	⑧	長スライド	
ダイヤルピッシュ	⑨	短押し	リモコンの決定ボタン信号
ダイヤルピッシュ	⑩	2回連打	リモコンのMENUボタン信号
BACKボタン	⑪	短押し	リモコンの戻るボタン信号
OPTIONボタン	⑫	短押し	リモコンの番組表ボタン信号
OPTIONボタン	⑬	長押し	リモコンの電源ボタン信号
オーディオ部←ボタン	⑭	短押し	リモコンの選局↓ボタン信号
オーディオ部←ボタン	⑮	長押し	
オーディオ部→ボタン	⑯	短押し	リモコンの選局↑ボタン信号
オーディオ部→ボタン	⑰	長押し	
ステアリング部↑ボタン	⑱	短押し	リモコンの選局↑ボタン信号
ステアリング部↑ボタン	⑲	長押し	外部映像表示中サイズ変更操作
ステアリング部↓ボタン	⑳	短押し	リモコンの選局↓ボタン信号
ステアリング部↓ボタン	㉑	長押し	外部映像入り切り換え操作


青系の背景部分はE系車輛での  
FULL画面表示時、及び  
エキスパートモード時のみ有効です。

黄系の背景部分はF系車輛と  
リモート接続したE系車輛で有効です。

赤系の背景部分は  
E系車輛のみで有効です。

## 地デジチューナーのコントロール(パナソニック)

- 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輛スイッチで行えるようになります。  
エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンは有効ですのでチャンネル操作は可能です。

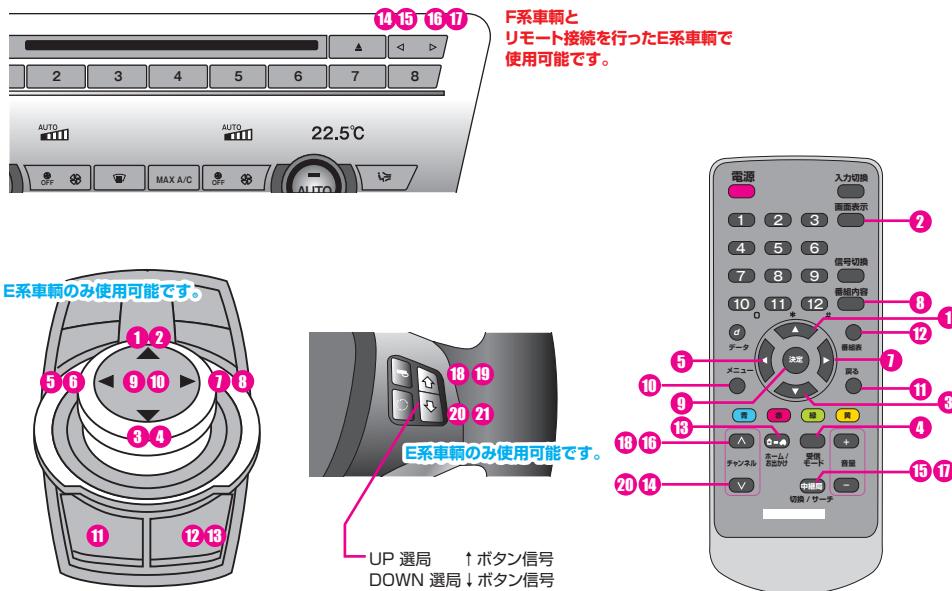

ダイヤル↑スライド	① 短スライド	リモコンの↑ボタン信号
ダイヤル↓スライド	② 長スライド	画面表示ボタン信号
ダイヤル↑スライド	③ 短スライド	リモコンの↓ボタン信号
ダイヤル↓スライド	④ 長スライド	リモコンの受信モードボタン信号
ダイヤル←スライド	⑤ 短スライド	リモコンの←ボタン信号
ダイヤル→スライド	⑥ 長スライド	
ダイヤル←スライド	⑦ 短スライド	リモコンの→ボタン信号
ダイヤル→スライド	⑧ 長スライド	リモコンの番組内容ボタン信号
ダイヤルピッシュ	⑨ 短押し	リモコンの決定ボタン信号
ダイヤルピッシュ	⑩ 2回連打	リモコンのMENUボタン信号
BACKボタン	⑪ 短押し	リモコンの戻るボタン信号
OPTIONボタン	⑫ 短押し	リモコンの番組表ボタン信号
OPTIONボタン	⑬ 長押し	リモコンのホーム/お出かけボタン信号
オーディオ部←ボタン	⑭ 短押し	リモコンの選局↓ボタン信号
オーディオ部←ボタン	⑮ 長押し	リモコンの選局↓ボタンの長押し信号
オーディオ部→ボタン	⑯ 短押し	リモコンの選局↑ボタン信号
オーディオ部→ボタン	⑰ 長押し	リモコンの選局↑ボタンの長押し信号
ステアリング部↑ボタン	⑱ 短押し	リモコンの選局↑ボタン信号
ステアリング部↑ボタン	⑲ 長押し	外部映像表示中サイズ変更操作
ステアリング部↓ボタン	⑳ 短押し	リモコンの選局↓ボタン信号
ステアリング部↓ボタン	㉑ 長押し	外部映像入力切り替え操作


## 映像出力設定

### リヤモニター関連

当製品は接続したAV機器の映像以外に純正映像の出力も可能です。  
フロントで外部AV映像を視聴中は同じソースがリヤモニターにも出力されます。  
フロント側が純正MAPなどに切り替ても継続して外部映像は視聴できます。  
リヤモニター出力を純正映像に切り替えるにはiDriveコントローラーの「CD」ボタンを押して純正のAVソースの変更を行います。  
「CD」ボタンを押さずに「MENU」ボタンなどから純正のAVソースを変更しても、リヤモニターは外部映像が表示されています。  
※車輛起動時は純正映像が出力されています。  
※リヤモニター出力にはCamera 1入力の映像は表示されません。AV入力、純正映像が表示出来ます。

### 純正映像出力設定

BMWの純正モニターは横長の為、映像をそのまま16:9モニターに映すと横の詰まった映像になります。  
その為当製品では、3種類の出力パターンを用意しています。

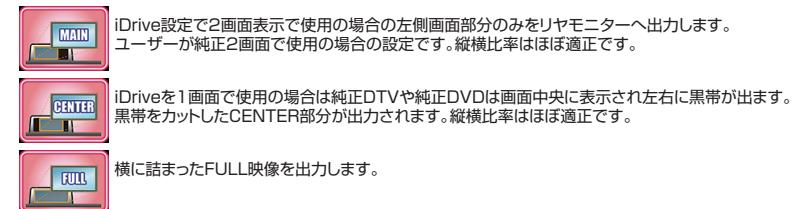

※純正映像の出力サイズはiDriveコントローラーのCDボタン長押しでも切り替える事が可能です。  
操作する度にiDriveモニターの右下に表示サイズのOSDが案内されます。

### 純正映像切り替え呼び出しボタン設定

リヤモニターに入力される信号を純正映像に切り替える為には、iDriveコントローラーのCDボタンを押して、そこから純正DVDや純正地デジを選択します。CDボタンを押す事で純正映像を受ける事が出来ます。  
CDボタンを押さずにMENUボタンなどから純正DVDなどに切り替ても、リヤモニターは純正映像にはなりません。ご注意下さい。  
「CD」ボタン以外にも、同様の操作をプログラマブルボタンにも登録出来ます。※デフォルトではプログラマブルボタン4に登録済み  
呼び出し設定したボタンに純正DVDや純正DTVを登録すれば、ワンタッチでフロント/リヤが純正AVソースとなり便利に利用出来ます。

※複数登録出来るので、純正DVDと純正DTVを別けて登録も便利です。

※プログラマブルボタンにこの機能が必要無いのであれば、消去してください。  
選択済みのアイコン上で再度決定動作で消去出来ます。

※当製品起動時には純正映像出力状態から始まります。しかし稀に初期読み込みに失敗して映像が出力出来ない場合があります。  
この場合は、再度「CD」ボタンを押すなどの操作を行ってください。

## リバースアクション設定

※この部分は製品取り付け時にインストーラーが設定していますので、弄らない事をお勧めします。  
接続機器が本来の動作を行えない場合があります。

### リバースアクション設定

外部映像視聴中などに、バックギヤに入れた時など画面を切り替える動作の設定です。



純正バックアシスト装備付き車輛の場合の設定です。外部映像視聴中でも純正画面に戻りますので純正のバックカメラ映像が表示されます。カメラやPDCの表示を消す操作で元の画面に戻ります。

※リバースアクション中は画面下に黄色い文字で案内が表示されます。  
※他のボタン操作などで画面を切り替えても黄色い文字が出ている間はリバースアクション中なので他の動作は出来ません。



純正バックカメラ画面でのPDCイラスト部分にCamera 1映像を小窓表示します。※Camera 1未使用の場合選択出来ません。Camera 1入力にフロントカメラやサイドカメラを接続した場合の設定です。表示される車輛周辺の情報が増えるので便利です。カメラやPDCの表示を消す操作で元の画面に戻ります。

※リバースアクション中は画面下に黄色い文字で案内が表示されます。  
※他のボタン操作などで画面を切り替えても黄色い文字が出ている間はリバースアクション中なので他の動作は出来ません。



外部映像視聴中にバックに入れても無反応です。バックアシスト装備無し車輛での設定です。



バックに入れるとCamera 1入力を呼び出します。社外バックカメラ取り付けの設定です。DIPスイッチのPDC設定で同時に表示を自動的に決定します。

※PDC装着車輛は設置時の車輛設定でPinP表示、PbyP表示が決定されます。  
PDC無し車輛はバックギヤから抜くと元の画面に戻ります。PDC付き車輛はPDC-OFFで元の画面に戻ります。

### ガイドライン設定

Camera 1にバックカメラを接続した場合にバック中にガイドラインをどうするかの設定です。

※リバース時以外の任意呼び出しの際は表示しません。



※リバースアクション設定でCamera 1切り替えを選択時の機能します。

社外バックカメラ映像にガイドラインは表示しません。



リバース時の社外バックカメラの映像に固定タイプのガイドラインを表示します。



リバース時の社外バックカメラの映像にステアリング操舵角連動で動くガイドラインを表示します。



ガイドライン調整アイコンを選択しますとバックカメラ映像を表示します。画面上部に調整項目が表示されます。iDriveコントローラーを左右スライド操作して項目選択します。

ダイヤル操作すると表示されているガイドライン位置が動きますので、ご希望の位置に合わせます。

左右位置、上下位置、幅、角度が調整出来ます。


※ステアリング操舵角連動ガイドライン設定についても調整画面では動きません。

また、予測ラインは単に目安としてお考えください。

※PbyP表示の場合は幅調整は出来ません。

## 地デジチューナーのコントロール(データシステム)

- 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輌スイッチで行えるようになります。エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンは有効ですのでチャンネル操作は可能です。

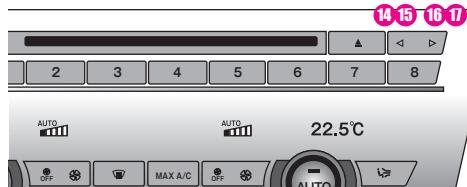


F系車輛と  
リモート接続を行ったE系車輛で  
使用可能です。



E系車輛のみ使用可能です。



E系車輛のみ使用可能です。  
UP 選局 ↑ ボタン信号  
DOWN 選局 ↓ ボタン信号

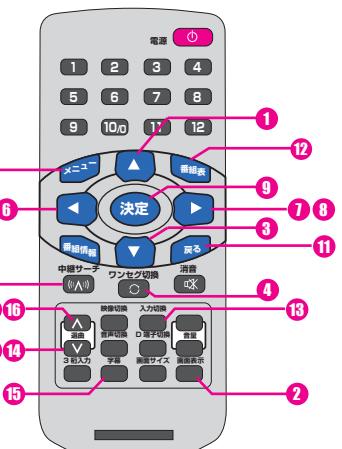

青系の背景部分はE系車輛での  
FULL画面表示時、及び  
エキスパートモード時のみ有効です。

黄系の背景部分はF系車輛と  
リモート接続したE系車輛で有効です。

赤系の背景部分は  
E系車輛のみで有効です。


ダイヤル↑スライド	①	短スライド	リモコンの↑ボタン信号
ダイヤル↑スライド	②	長スライド	画面表示ボタン信号
ダイヤル↓スライド	③	短スライド	リモコンの↓ボタン信号
ダイヤル↓スライド	④	長スライド	地デジ←→ワンセグボタン信号
ダイヤル←スライド	⑤	短スライド	リモコンの←ボタン信号
ダイヤル←スライド	⑥	長スライド	リモコンの←ボタンの長押し信号
ダイヤル→スライド	⑦	短スライド	リモコンの→ボタン信号
ダイヤル→スライド	⑧	長スライド	リモコンの→ボタンの長押し信号
ダイヤルプッシュ	⑨	短押し	リモコンの決定ボタン信号
ダイヤルプッシュ	⑩	2回連打	リモコンのMENUボタン信号
BACKボタン	⑪	短押し	リモコンの戻るボタン信号
OPTIONボタン	⑫	短押し	リモコンの番組表ボタン信号
OPTIONボタン	⑬	長押し	リモコンの入力切換ボタン信号
オーディオ部←ボタン	⑭	短押し	リモコンの選局↓ボタン信号
オーディオ部←ボタン	⑮	長押し	リモコンの字幕ボタン信号
オーディオ部→ボタン	⑯	短押し	リモコンの選局↑ボタン信号
オーディオ部→ボタン	⑰	長押し	リモコンの中継局サーチボタン信号
ステアリング部↑ボタン	⑱	短押し	リモコンの選局↑ボタン信号
ステアリング部↑ボタン	⑲	長押し	外部映像表示中サイズ変更操作
ステアリング部↓ボタン	⑳	短押し	リモコンの選局↓ボタン信号
ステアリング部↓ボタン	㉑	長押し	外部映像入り切り換え操作

## 地デジチューナーのコントロール(パイオニア/ユニデン)


地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輌スイッチで行えるようになります。エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンは有効ですのでチャンネル操作は可能です。



F系車輌と  
リモート接続を行ったE系車輌で  
使用できます。

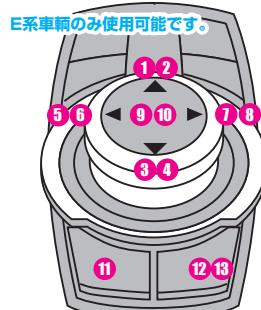

E系車輌のみ使用できます。

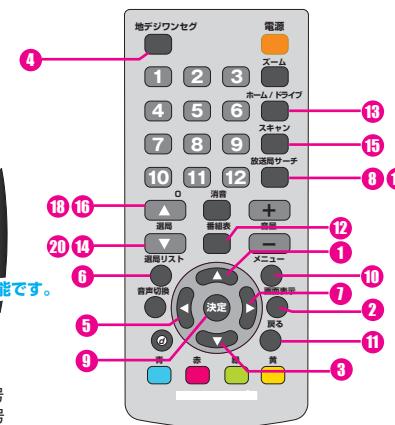

ダイヤル↑スライド	① 短スライド	リモコンの↑ボタン信号
ダイヤル↑スライド	② 長スライド	画面表示ボタン信号
ダイヤル↑スライド	③ 短スライド	リモコンの↓ボタン信号
ダイヤル↑スライド	④ 長スライド	地デジ←→ワンセグボタン信号
ダイヤル←スライド	⑤ 短スライド	リモコンの←ボタン信号
ダイヤル←スライド	⑥ 長スライド	選局リストボタン信号
ダイヤル←スライド	⑦ 短スライド	リモコンの→ボタン信号
ダイヤル←スライド	⑧ 長スライド	放送局サーチボタン信号
ダイヤルピッシュ	⑨ 短押し	リモコンの決定ボタン信号
ダイヤルピッシュ	⑩ 2回連打	リモコンのMENUボタン信号
BACKボタン	⑪ 短押し	リモコンの戻るボタン信号
OPTIONボタン	⑫ 短押し	リモコンの番組表ボタン信号
OPTIONボタン	⑬ 長押し	リモコンのホーム/ドライブボタン信号
オーディオ部←ボタン	⑭ 短押し	リモコンの選局↓ボタン信号
オーディオ部←ボタン	⑮ 長押し	リモコンのスキャンボタン信号
オーディオ部→ボタン	⑯ 短押し	リモコンの選局↑ボタン信号
オーディオ部→ボタン	⑰ 長押し	リモコンの放送局サーチボタン信号
ステアリング部↑ボタン	⑱ 短押し	リモコンの選局↑ボタン信号
ステアリング部↑ボタン	⑲ 長押し	外部映像表示中サイズ変更操作
ステアリング部↓ボタン	⑳ 短押し	リモコンの選局↓ボタン信号
ステアリング部↓ボタン	㉑ 長押し	外部映像切り替え操作

青系の背景部分はE系車輌での  
FULL画面表示時、及び  
エキスパートモード時のみ有効です。

黄系の背景部分はF系車輌と  
リモート接続したE系車輌で有効です。

赤系の背景部分は  
E系車輌のみで有効です。

## その他設定

### リモート信号の設定

\*この部分は製品取り付け時にインストラーが設定していますので、弄らない事をお勧めします。  
接続機器が本来の動作を行えない場合があります。

このリモート信号に入力がある場合、Camera入力が強制的に表示されます。  
基本的にユビテル製レーダー探知機Z700Nsdを装着するのに最適化しています。(疑似リバース信号を入力)  
Z700Nsdは映像出力中に疑似リバース信号を出力します。レーダー画面をカットインで使用するには、レーダーの待ち受け画面をOFFにします。  
レーダーが反応した時にレーダー映像が強制割り込み致します。

リモート信号による強制呼び出し画面サイズは最後に表示していた画面サイズとなります。

\*リモート信号入力中でもiDriveコントローラー MENUボタンなどを押して純正画面に戻した場合は、Camera入力映像も消えてしまいます。

再表示は、一旦リモートが切れてから再度入力されると表示します。また、Camera呼び出しボタン操作でも表示されます。

\*リモート信号入力中に自らの操作で消した場合、画面右上に「Now,remote input」と OSD表示されます。  
(レーダーが反応中なのが判ります。)

\*Camera入力映像の表示サイズ切り替えは映像が表示されている状態でiDriveコントローラーのOPTION2回連打です。  
作する度にサイズが変わります。

### オペレートモード設定

\*この機能はE系車輌のみ対応しています。F系車輌にはアイコン自体存在しません。  
当製品はAV1に地デジコントロール機能を搭載しています。地デジのリモコン信号の大部分をiDriveコントローラーで操作する事が可能です。(オーディオ部やステアリング部も可能) 本来純正機能を操作するコントローラーなので、地デジ映像表示中での操作は純正か動かないようになればなりません……。スタンダードモードでは、E系車輌は地デジをFULL画面で表示中のiDriveコントローラーでの操作が可能となっています。(裏で純正か動く事は有りません)しかし、画面上に純正映像が表示されている時には、その操作を優先しなければなりません。ですのでスタンダードモードでは、AV1をMAINサイズやSUBサイズで表示中はiDriveコントローラーで地デジ操作は出来ません。※オーディオ部やステアリング部でチャンネル変更などは可能です。対してエキスパートモードでは、AV1を表示中はiDriveコントローラーを常に乗っ取っています。純正機能は動かないように対策しております。純正画面とAV1の2画面表示中はiDriveコントローラーを操作すると操作アクティブ側にアイコンが表示され確認出来ます。操作アクティブを切り替えるにはMAPボタンを2連打します。純正側にアクティブアイコンが表示され純正操作状態となります。このようにアクティブ切り替えを行つ操作となります。普段から地デジの番組表などの使用とか、積極的に様々な機能を利用するアクティブユーザーに適した操作方法です。

### 操作確認音設定

\*この機能はE系車輌のみ対応しています。F系車輌にはアイコン自体存在しません。  
当製品の機能を操作する時に車輌スピーカーから「ブリ」とブザー音を鳴らす事が出来ます。  
リバースアクション以外の時の画面呼び出し時もブザー音が鳴りますので、レーダー探知機をカットインで使用の際にも重宝します。  
※デフォルト設定ではOFFとなってます。

### 2タイプメモリー設定

車輌は純正標準機能として、キー毎にiDrive設定やA/C設定、シートポジションなど様々な設定が記憶され、起動時のキー信号でそれぞれの設定が呼び出されるようになっています。  
当製品は、この機能にある程度ですが追従する設計となっています。車輌設定の個人設定1とそれ以外の設定とで2種類を識別します。  
例えば個人設定1ではiDriveの使用方法が1画面で、個人設定2ではiDriveの使用方法が2画面とします。1画面使用のユーザーが地デジなどを観る際はFULL画面で観るのですが、2画面使用のユーザーはMAIN画面サイズで観ると思われます。  
当製品が起動時にどちらの設定かを判断しますので、キー毎の外部映像ラスト画面サイズを呼び出してくれるようになります。  
亘那様と奥様でシェアリングしている場合などでiDriveの使用方法が違う場合などに便利な機能です。個別に記憶される設定は、ラスト画面サイズ、呼び出しボタン、OSDマーク、画質設定、リヤモニター出力サイズ、ブザー音、ガイドライン設定などです。  
※デフォルト設定ではOFFとなってます。

## その他設定

### 純正セーフティ機能について

※この機能はE系車輌のみ対応しています。F系車輌にはアイコン自体存在しません。

この機能は純正で装備されている走行中の純正AVソースの視聴やNAVIの詳細設定が出来なくなる制限を解除するものです。  
当然安全の為に装備されている機能なので、解除は自己責任で同乗者の為に行ってください。解除する事で走行中でも制限はありません。  
リヤモニターを装着して走行中でも純正AVソースを視聴するには、解除が必要です。



純正状態です。走行中の視聴&操作に制限があります。



スピード信号を制御して走行中でも視聴&操作が可能となります。ナビのルート案内タイミングなどに多少ズレが発生します。

※この機能を有効にした場合には、純正オーディオの一部機能も停止します。詳しくは13ページ参照。

※この機能選択アイコンがトーンダウンで表示されている場合は、この機能は利用できません。

### セーフティモードについて

この機能は当製品に入力したAV機器の走行中の制限を解除するものです。  
こちらも解除は自己責任で同乗者の為に行ってください。

非解除状態では、停車中のみ視聴出来き、走行開始で画面のみ純正に戻ります。「走行中は視聴出来ません。」とOSD表示されます。  
OSD表示中は停止すれば、また外部映像に切り替わります。走行中に他の操作などを OSDが消えた状態では、既に完全なる純正状態に戻る為停車しても純正のままで。

## 外部映像の表示方法

### AVソース呼び出し F系車輌、リモート配線接続したE系車輌の場合

AVソースはVEMメニューで登録した呼び出しボタンを押す事で表示されます。ボタンを押す度に画面サイズが変わります。

呼び出しボタンは純正機能のプログラマブルボタンを使用しています。呼び出しボタンにフロントAUXの機能を登録しておけば、画面切り替え時に純正のオーディオソースも自動的にフロントAUXに切り替わりますので、ワンタッチで映像と音声が切り替わるので便利です。

### AVソース呼び出し E系車輌の場合

AVソースはステアリングスイッチ右側↓ボタン長押しする事で表示されます。表示中ステアリング右側↑ボタン長押しで画面サイズが変わります。

画面を切り替える前に純正オーディオソースをAUXを選んでおいて下さい。

### Camera入力呼び出し E系、F系共通

Camera入力も登録した呼び出しボタン操作で表示されます。画面サイズを変更するにはiDriveOPTIONボタンを2連打します。

※AV映像とカメラ映像の同時表示は出来ません。AV映像+純正映像、カメラ映像+純正映像は可能です。

### アルパイン製FカメラをCamera1入力に接続した際の操作

VEMメニューで呼び出し設定した操作でCamera1入力を呼び出します。FULL画面表示の時に限りますが、iDriveコントローラーを↑スライドする事で映像3パターン切り替え出来ます。

Camera1映像が表示中にiDriveコントローラーのOPTIONボタン2回連打で画面サイズが変わります。

リバース時純正カメラ映像のPDCイラスト部分に小窓表示設定している場合も、iDriveコントローラー↑スライドの操作で切り替え出来ます。

※AV入力の映像視聴中にCamera1を呼び出した場合、AV入力はその時点でキャンセルされています。  
Camera1映像からAV映像に戻す場合は直接AVソースの呼び出し操作を行って下さい。

### サイドカメラなどを変換ハーネスを使用してCamera1入力に接続した際の操作

VEMメニューで呼び出し設定した操作でCamera1入力を呼び出します。

Camera1映像が表示中にiDriveコントローラーのOPTIONボタン2回連打で画面サイズが変わります。

※AV入力の映像視聴中にCamera1を呼び出した場合、AV入力はその時点でキャンセルされています。  
Camera1映像からAV映像に戻す場合は直接AVソースの呼び出し操作を行って下さい。

## プログラムUPDATEについて

当製品は、安定性向上やバグ修正、新たな機能の追加など常に改良を行って行きます。

既に装着済みの当製品を最新プログラムにUPDATEするのに、車輌から取り外す必要は有りません。設置時に装着されているUPDATE用USBケーブルをノートPCなどに接続してUPDATEが行えます。

最新プログラムなどは弊社HP上で公開しています。

UPDATEの手順などはHP上で詳しく解説していますのでそちらを参照してください。

UPDATEアイコンを選択決定しますと、画面が切り替わり、手順説明が表示されます。しかしHPの方が詳しく記載して有ります。

この画面でUSBをPCと接続して再度UPDATEアイコンを押す事でUPDATEモードになり、操作権がPCIに移ります。

## メンテナンスマードについて

当製品が純正システムに介入したままであると、ディーラーでの車輌プログラミングにエラーが発生する可能性が有ります。その為、当製品の動作を停止する必要があります。この操作はユーザー様が行うのではなく、メカニックの方がプログラミング前に操作するモードですのでユーザー様が操作する必要は有りません。

### メカニックの方へ

OBDIIコネクタにテスターを接続しプログラミングする際は、当製品をメンテナンスマードに入れてください。

iDriveコントローラーのNENUボタンを長押ししますと当製品のVEMメニューが表示されます。

TOPページにメンテナンスマードのアイコンが有ります。アイコンを選択決定しますとメンテナンスマードの説明画面に切り替わります。  
一読してください。

メンテナンスマードに突入しますと、当製品は動作を停止してバイパス状態となります。(モニター信号、CAN信号がスルー出力になります。)  
この状態で車輌プログラミングが行えます。

※既に動作停止してますのでMENUボタン長押ししても無反応で純正画面のままでVEMメニューは呼び出せませんので確認できます。

メンテナンスマードの終了には2つの条件を満たす必要があります。

- ① 車輌が第1スリープに突入する。(車輌のCAN信号の停止)
- ② CAN再起動後に運転席ドアの開閉信号の入力。

この2つの条件をクリアした後、当製品は通常動作に戻ります。

※車輌に不具合などが有り、問題箇所の切り分けの為、長期的な停止をさせ検証するには、当製品の6P電源/CANコネクタを抜きハーネスに付いているバイパスコネクタに差し替えておく必要が有ります。CAN信号はこのカプラでバイパスされ、物理的に当製品が起動の為の電源を喪失していますので、映像信号もバイパス状態となっています。

メンテナンスマードでは自動復帰させる為に、純正状態に戻しながらもCAN信号の監視のみ行っています。

## ステータスマニタについて

● タコメーター表示

● トルクメーター表示 未対応です

● ステアリング操舵角表示

● スピード表示

● 油温表示

● Gモニター表示 E系車輌では動作しません

● シフトポジション表示

● 水温表示

● パワーメーター表示 未対応です

● ヨーレート表示

E系車輌では動作しません

上記の表示が可能です。

車輌によっては表示されない項目が有る場合があります。

Gモニターはピーク値が赤線で表示されます。ピーク値をリセットするには一旦iDriveコントローラーBACKボタンでVEMメニューに戻ります。

ブレーキ操作を行うと右下の「Expand」のロゴが変化します。ブレーキ掛け始めなどの強弱も認識されます。

※一般道で走行中の画面注視は絶対にお止め下さい。

ステータスマニタの呼び出しはVEMメニュー内からの他、純正画面状態からiDriveコントローラーのOPTIONボタン長押しでダイレクトに呼び出し可能です。(リバースアクション中除く)