


もくじ

- 1 もくじ、商品構成
- 2 再生される音声について、VEMメニューの操作方法
- 3 メニュー項目説明1 ラストソース、リバースアクションの設定
- 4 メニュー項目説明2 アクションタイミング、カメラリモート、VEMセーフティの設定
- 5 メニュー項目説明3 外部AV入力の設定
- 6 メニュー項目説明4 カメラ入力の設定
- 7 外部AV映像の表示方法
- 8 外部AV映像の表示パターンの変更方法
- 9 車両スイッチによる外部機器のコントロールDTV
- 10 車両スイッチによる外部機器のコントロール
- 11 USBメディアソースのコントロール
- 12 使用上の注意 / 当製品のアップデート方法
- 13 故障かな?と思ったら……1
- 14 故障かな?と思ったら……2
- 15 不具合点検依頼について

商品構成

商品構成

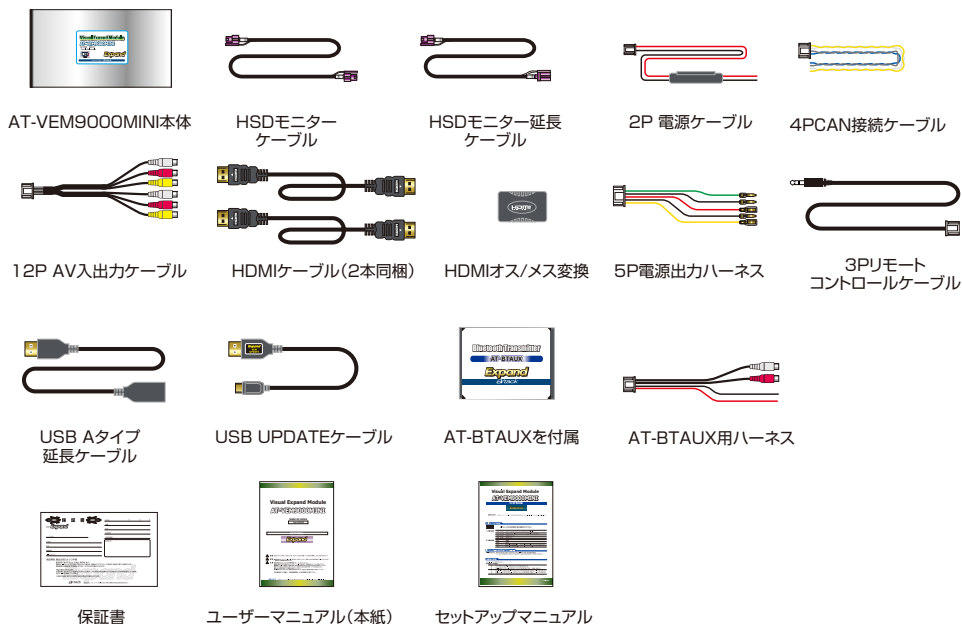

別売オプション

IRケーブルAT-IR335(アルバインTUE-T500、ELUT AG410DVのコントロールするのに必要です。)
 6Pカメラ変換ハーネスAT-1CAM6P(カメラ1入力にRCAタイプのカメラを接続するのに必要です。)
 4Pカメラ変換ハーネスAT-2CAM4P(カメラ2入力にRCAタイプのカメラを接続するのに必要です。)

故障かな?と思ったら……

何らかの不具合が発生した場合

車両や当製品は高度に制御されたデータ通信により動作しています。何らかの影響で通信エラーなどが起きた場合、正常動作出来なくなる場合があります。PCやスマートフォンなどでも起り得る再起動を必要とする症状です。

当製品は再起動動作も搭載しています。常時発生している不具合では無く稀に起きる不具合の場合、写真や動画で不具合の状況を撮影をお願いします。弊社に製品点検依頼の場合、不具合状況の写真or動画の提供が必要となります。

純正ヘッドユニットの再起動

- オーディオボリュームボタン20秒長押し(iDriveシステムのリセット再起動)
 純正機能のヘッドユニット再起動動作です。
 ヘッドユニット内に蓄積されたエラーなどは車両スリープでは消えず、動作不具合が継続する内容などがあります。
 このオーディオボリュームボタン20秒長押しのiDriveシステム再起動は定期的に行うのが良いと思われます。

この操作を行うと連動して当製品も再起動致します。

※外部機器とのペアリングが上手く行かない場合は大抵これで直ります。

- 車両OFFにして第2スリープまで放置後の起動(車両各ユニットの電源喪失後の再起動)
 車両ロックを掛け5分ほど放置です。車両キーを動かすなどすると上手くスリープに入りませんのでご注意ください。
 ※この第2スリープまで突入させる方法が車両のほとんどのユニットがスリープに入る為、ユニット間の整合性も整います。
 ※確実に第2スリープに入ったか確認するには例えばシガーソケットにランプなどが点灯する機器を接続します。
 第2スリープに入るとシガー電源も停止しますのでランプ消灯で確認出来ます。

昨今の電子機器は高密度化されたモジュール構造でデータ通信制御されています。外来ノイズなどの影響で稀に不具合が発生したりする場合があります。これは避けられない不具合でもありますが、頻発する場合は何らかの原因が考えられます。

取り付け業者にご相談下さい。
 他の電子機器からのノイズの原因なども考えられます。電波を使う機器などは技適適合している製品が確認し、未認可の製品は違法ですのでご使用をお止めください。
 その他、標準以外の電装品が後付け装着される場合、それらがノイズを発しているケースも有ります。

安いコピー商品などに多い傾向が有ります。
 不具合の切り分けを必要とする場合、外部の電装機器を取り外してみ様子を見るのも必要です。
 沢山ノイズが発生している他車両との並走などでも影響が出る場合があります。
 ドラレコやレーダー探知機などの機器や5V電源出力アダプターなどもノイズ発生する製品が有ります。
 信頼のあるメーカー製をご使用下さい。
 LEDバルブ類などもノイズが発生している場合があります。ご注意ください。

昨今の電子機器は高密度化されたモジュール構造でデータ通信制御されています。外来ノイズなどの影響で稀に不具合が発生したりする場合があります。これは避けられない不具合でもありますが、頻発する場合は何らかの原因が考えられます。取り付け業者にご相談下さい。

他の電子機器からのノイズの原因なども考えられます。電波を使う機器などは技適適合している製品が確認し、未認可の製品は違法ですのでご使用をお止めください。

その他、純正以外の電装品が装着される場合、それらがノイズを発しているケースも有ります。安いコピー商品などに多い傾向が有ります。

不具合の切り分けを必要とする場合、外部の電装機器を取り外してみ様子を見るのも必要です。
 沢山ノイズが発生している他車両との並走などでも影響が出る場合があります。

ドラレコやレーダー探知機などの機器や5V電源出力アダプターなどもノイズ発生する製品が有ります。信頼のあるメーカー製をご使用下さい。LEDバルブ類などもノイズが発生している場合があります。ご注意ください。

故障かな?と思ったら……

外部AV映像に切り換わらない……

- 当製品がリバーアクション中の場合には外部AV映像には切り換わりません。PDC-ON中orバック中など。バック移動後に「P」で操作する場合、PDCがONの状態のままなのでそれが原因の可能性があります。
- PDC-OFFでHOMEアイコン長押しでVEMメニューが表示されるなら当製品は正常動作しています。VEMメニューで各入力の設定を確認して下さい。
- 上記いずれにも該当せず動作しない場合は電源のヒューズ切れの可能性が有ります。電源を確認して下さい。

走行中に外部AV映像が観れない……

- 当製品は安全の為デフォルトでは停車中のみ外部AV機器の視聴が可能です。VEMメニューの設定でセーフティ解除をする事で走行中の視聴が可能になります。これは同乗者の為の機能です。
※外部AV映像小表示の場合はVEMセーフティON状態でも走行中視聴可能です。

音声は再生されない……

- 車両メディアソースが外部音声入力をしたAT-BTAUXソースにされていますか？オーディオソースがBluetoothのAT-BTAUXを選択されていないと音声は再生されません。モニターベゼル上の「TEL」を押しAT-BTAUXのBluetoothオーディオアイコンが点灯しているか確認して下さい。
- 外部機器のボリュームや車両のボリュームが最小もしくはミュートになっていませんか？ボリューム操作を行ってみてください。（オーディオミュート中は外部映像にミュートアイコンが表示されるように致しました。）
- Carplay or AndroidAutoを利用していないですか？車両とはワイヤレス接続の為、勝手に車両メディアソースがCarplay or AndroidAutoに移行してしまう場合があります。

当製品を使用する場合はCarplay or AndroidAutoの自動接続をしないように設定で変更して下さい。

外部機器の操作が車両スイッチやタッチアイコンで操作出来ない……

- 接続した機器とVEMメニューで設定したコントロール機器が合っていますか？地デジチューナーなどの機種に合わせて設定して下さい。
- リモコン操作では反応しますか？反応しない場合、外部機器までのリモコン信号線の確認が必要です。一旦、受光部を当製品を介さずに直接外部機器に接続してリモコン反応する場合は当製品の信号出力ICの故障orIRケーブルの断線が考えられます。

外部機器の操作が車両スイッチやタッチアイコンで操作出来ない……

- 接続した機器とVEMメニューで設定したコントロール機器が合っていますか？地デジチューナーなどの機種に合わせて設定して下さい。
- リモコン操作では反応しますか？反応しない場合、外部機器までのリモコン信号線の確認が必要です。一旦、受光部を当製品を介さずに直接外部機器に接続してリモコン反応する場合は当製品の信号出力ICの故障orIRケーブルの断線が考えられます。

画面がブラックアウトしMINIブランドマークが表示される……

- 何らかのエラーで純正モニターが映像信号を処理出来ない状態になった可能性が有ります。ボリュームボタンを約20秒長押しして下さい。純正オーディオシステムが再起動致します。（ヘッドアップディスプレイが消えたらボタンを離します）
（稀に起こるブラックアウトやMINIブランドマーク表示は当製品を取り付けていない純正状態でも起り得る症状です。）

画面がブルースクリーン……

- 外部AV映像入力に切り換えている状態でのブルースクリーンは当製品が映像信号無しを判断して出力しています。外部機器の電源及び映像線の接続を確認してください。
- 当製品の使用していない入力かUE設定になっていませんか？使用していない入力はNOT USE設定にして呼び出されないようにします。
- VEMメニューの左側のサービス電源出力用の黄色いアイコンや赤いアイコンがOFF状態になってないか確認して下さい。
- カメラ入力を使用していないのに呼び出し操作ONになっていませんか？VEMメニューでOFFにしないと操作によっては呼び出される可能性があります。

純正映像の表示に不具合（ノイズが出る。揺れるなど……）

- 純正映像はHUから出力された後、当製品で処理して再出力を行いモニターで表示されます。外部映像の表示に問題無く、純正映像のみに不具合が出る場合、HU～VEM間のモニターケーブルの接触不良などが考えられます。両端の接続を抜き差しして改善するか確認が必要です。お買い上げ業者にご相談下さい。
- 外部後付け電子機器の影響で干渉している場合も考えられます。後付け機器の電源をOFFにして改善するか確認して下さい。

その他、動作不具合と思われる症状が出た場合、ボリュームボタン20秒長押しの純正ヘッドユニットの再起動動作を試してみてください。稀に起こる不具合は外部ノイズの影響など回避不可の場合も有ります。PCやスマートフォンなどでも稀に不具合で再起動を要するのと同様と考え下さい。

当製品は車両CAN信号とモニタータッチ信号を基に動作する製品です。ディーラーなどでの整備の際に車両側のプログラムが更新された場合、当製品のF/Wとの整合性が合わなくなり正常動作出来なくなる可能性があります。当製品のF/WバージョンはVEMメニューの右上に表示されています。

弊社HPで当製品の更新されたプログラムをUPしますので、使用している製品のF/Wが古い場合はUPDATEを行ってみて下さい。コーディングなどを行った車両も同様です。仕様が変わる事でCAN信号データも変わる場合が有り一部機能が対応出来なくなる可能性が有ります。

再生される音声について

当製品に接続したAV機器の音声は車両のBluetoothオーディオから再生されるようになります。（指定の結線で設置した場合）外部AV映像に切り換える場合は先に車輛オーディオソースをBluetoothオーディオに切換して下さい。

製品インストール時に適切に設定されている場合は、車両オーディオソース内にBluetoothオーディオとしてAT-BTAUXが存在しているはずで、車両起動時はBluetooth接続が未接続状態から接続動作となりますので数秒後に接続され外部AV機器の音声は再生されます。

スマートフォンなど携帯機器の登録の際はそれら外部機器のBluetoothオーディオはOFFとしてハンズフリーのみ許可するようにして下さい。Carplay or AndroidAutoは使用する場合のみ車両側で接続許可して使用時以外ではOFFにする事を推奨します。

（スマートフォンの音楽再生などはCarplay or AndroidAuto経由でWi-Fi接続にて再生可能ですのでBluetoothオーディオ接続はOFFにします。）

VEMメニューの操作

VEMメニューの操作

IG-ON（エンジン始動orスタートスイッチ3回操作で診断モード）で車両を起動して純正映像のHOMEアイコン(🏠)をロングタッチします。当製品のVEMメニュー画面に切り換わります。画面右上には製品品番とファームウェアのバージョンが表示されます。

縦に緑色文字表示でメニュー項目が並んでいます。右側が設定項目変更内容です。赤文字が現在の設定です。

左側のアイコン操作でメニューのページ変更が出来ます。

VEMメニュー以外の純正映像部分をタッチしますとVEMメニューから退出します。


左列の黄色い🟡アイコンと赤い🔴アイコンでは当製品のサービス電源出力のON/OFFのコントロールが出来ます。（OFFにすると🟡→🔴、🔴→🟡になります。）

リヤモニターの電源などを5Pサービス電源から取得している場合、必要無い時にOFFに出来る機能です。

OFF設定は記憶されますので次回起動時はその状態が引き継がれます。

基本的に製品取り付け時にインストーラーが各設定を行っているはずで、ユーザー様が設定を変更する場合、判らなくならないように現在の設定を写真撮影しておく事をお勧めします。

VEMメニューの各ページを撮影して保存しておきましょう。

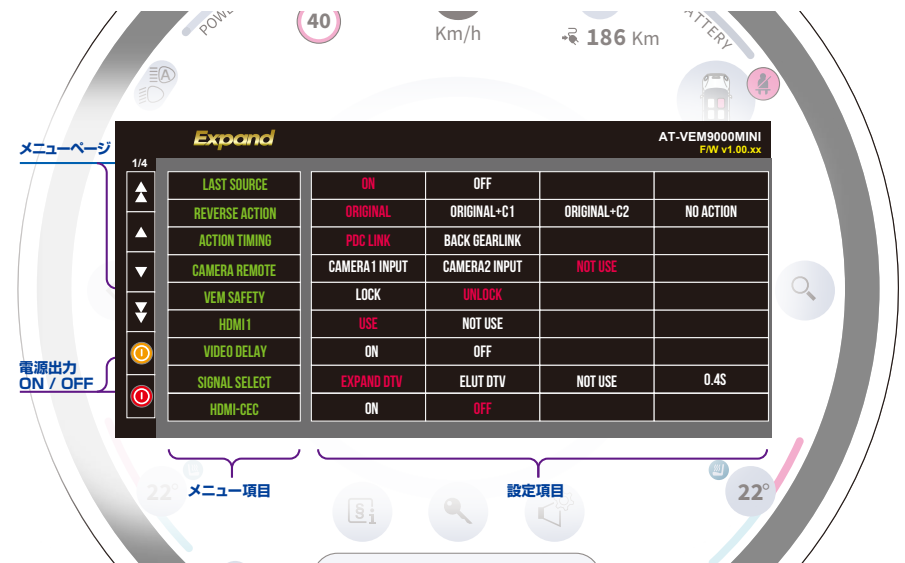

メニュー項目説明1

「LAST SOURCE」

前回起動していた時の最後の視聴ソースを自動的に表示するかどうかの設定です。

- **ON** 前回最後に外部AV映像を視聴していた状態で車両OFFした場合、次回起動時に自動的にそのソースが呼び出されます。
※最後の状態がリバースアクション中の場合、リバースアクションに入る前のソースが最後の状態です。
※車両起動時に何らかのエラー表示が出た場合、内容確認前に外部映像に切り換わってしまいます。
内容確認をするには純正映像部分をタッチするか外部AV映像を下フリックして小窓表示に切り換えます。
- **OFF** 毎回起動時は純正画面となります。外部AV映像へは切替操作が必要です。(デフォルト設定です。)

「REVERSE ACTION」

車両をバックギヤに入れた場合の当製品の動作をどうするかの設定です。


- **「ORIGINAL」**
外部AV映像視聴中でもバックギヤに入れたら純正画面に戻ります。純正バックカメラ映像となります。
- **「ORIGINAL+C1」**
リバースアクション中の純正画面の中に小窓表示でCAMERA1の映像も表示します。
小窓位置は画面タッチしてスワイプする事で移動可能です。ダブルタップするとデフォルト位置に戻ります。
※一部車両では不可
- **「ORIGINAL+C2」**
リバースアクション中の純正画面の中に小窓表示でCAMERA2の映像も表示します。
小窓位置は画面タッチしてスワイプする事で移動可能です。ダブルタップするとデフォルト位置に戻ります。
※一部車両では不可
- **「NO ACTION」**
リバースアクション動作を停止します。外部AV映像視聴中にバックギヤに入れたら画面は切り換わりません。
カメラ映像を観る場合などは手動で純正映像に戻して使用します。
※全車純正バックカメラ付きなので外部カメラをバックカメラとして表示出来るリバース連動は搭載していません。

使用上の注意

外部AV映像の音が出ない場合

音が出ない場合はオーディオソースがBluetoothオーディオになっているか確認して下さい。
純正画面でAT-BTAUXが接続済みになっているか確認します。

ラストソース機能を使用の場合、音声再生の準備が整う前に切り換わります。
直後は再生されない場合があります。
小窓表示で純正映像を表示していた場合、ラストソースで呼び出す画面はAV小窓となります。
AV小窓部分をタッチする事で入れ替わります。

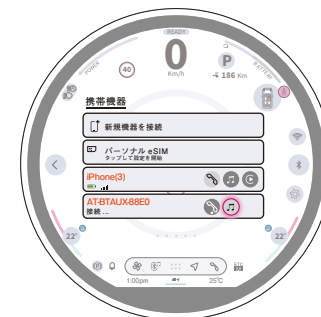

スマートフォンなどハンズフリー接続をする場合の注意

車両にスマートフォンのBluetooth接続設定をする場合は、スマートフォン側の設定で車両とのBluetooth接続設定でメディアのオーディオをOFFにしてお使い下さい。
Bluetoothオーディオとしてスマートフォンのメディア再生は出来なくなりますが、メディア再生はCarplay or AndroidautoでWi-Fi経由で再生可能です。
Bluetoothオーディオ接続は外部AV機器再生のAT-BTAUXで使います。
他の機器の登録があると起動時にどちらか選択されるか判りません……
またAT-BTAUX接続が確立しても、車両が他のBluetoothオーディオ接続を検索する際に音声にノイズが混入しますので、他のBluetoothオーディオ機器は登録しないようにして下さい。

当製品のアップデート方法

当製品のアップデート方法

当製品は製品の安定性向上や機能改善など常にF/Wの改良を行っています。
車両のF/Wが更新される事で整合性が合わなくなる事も考えられますので、製品のF/Wが古い場合更新をお勧めします。
新しいF/Wは弊社HPの製品紹介ページで公開しています。

前準備

- ※弊社製品HPから最新F/Wを作業に使用するノートPCにダウンロードして解凍します。
AttackDFUアプリ&ドライバーもインストールしておいて下さい。
- ※UPDATEに使用するPCの準備の方法は弊社製品HPから確認して下さい。

UPDATE手順


- 1 UPDATEケーブルがPCと接続できるように準備します。(まだ接続しません)
- 2 車両ドアキャッチを疑似ロックしてリモコンキーで車両ロックします。(ドアを開けたままロックするという事です)
- 3 車両が第2スリープに入るまで放置します。(キーリモコンを動かしてはいけません)
- 4 PCのAttackDFUアプリを立ち上げ車両が第2スリープに入ったらUPDATEケーブルをPCと接続します。
- 5 PCのAttackDFUが「デバイスが接続されました」となるので「ファームウェア選択」をクリックして最新F/Wをマウントします。
- 6 AttackDFUの「アップデート」をクリックすると消去→書き込み→検査と続き、「ファームウェアが一致します」となれば完了です。
- 7 UPDATEケーブルをPCから取り外して車両をアンロックしてIG-ONにします。新しいF/Wで起動します。
- 8 VEMメニューを開いて右上のプログラムVerが最新になっているか確認します。

- ※PCと接続出来ない場合は第2スリープに入っていない可能性があります。
- ※車両スリープ状態や当製品を取り外した状態などの電源を喪失している状態ではUPDATEケーブルをPCと接続すれば常にUPDATE可能です。

USBメディアソースのコントロール

USBメディアソースのコントロール

※USBメディアソースはアプリのコントロールアイコンを直接操作は出来ません。2点タッチで表示させる操作アイコンを利用して操作します。

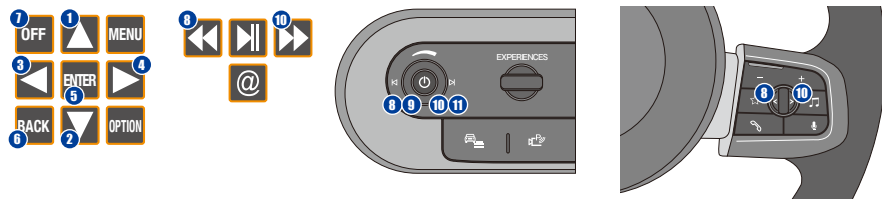

アイコン/スイッチでの操作

「↑」アイコン	1 短押し	1 画面内アイコンの↑移動
「↓」アイコン	2 短押し	2 画面内アイコンの↓移動
「←」アイコン	3 短押し	3 画面内アイコンの←移動
「→」アイコン	4 短押し	4 画面内アイコンの→移動
[ENTER]アイコン	5 短押し	5 決定操作
[BACK]アイコン	6 短押し	6 戻る操作
[OFF]アイコン	7 短押し	7 操作アイコンの消去
オーディオ◀◀ボタン	8 短押し	8 前のファイル
オーディオ▶▶ボタン	9 長押し	9 一時停止
オーディオ▶▶▶ボタン	10 短押し	10 次のファイル
オーディオ▶▶▶▶ボタン	11 長押し	11 再生
ステアリングJOG←操作	12 短押し	12 前のファイル
ステアリングJOG→操作	13 短押し	13 次のファイル

操作アイコンの表示方法

外部AV映像の中心部分を2本指を使い2点タッチします。
(2点間隔は20mmほど離れるようにタッチして下さい。)
消失には「OFF」アイコンを操作します。

その他のタッチパネルによる操作(チャンネル操作)

モニターに映る外部AV映像の右側/左側を1秒ほどタッチすると
次▶▶/前◀◀の操作が出来ます。

※この入力にはレジューム機能は有りません。
次回呼び出し時はTOPメニューから表示されます。

カメラ映像の呼び出し方

カメラ映像の呼び出し方

当製品にはカメラ1、カメラ2の入力が有り2系統のカメラを接続する事が出来ます。
VEMメニューで設定された呼び出しボタンを2連打します。カメラ映像はFULL画面で表示されます。
カメラ映像を消すにはモニター下部をタッチするかモニターベゼルBACK、MEDIA、TEL、NAVなどを押します。純正画面に戻ります。
カメラ映像に切り換える前か外部AV映像視聴中だった場合などは、カメラ映像を消す時に外部AV映像の呼び出し操作をして下さい。

※カメラ映像を呼び出す事で外部AV映像表示動作はOFFとなります。
(ViewPoint機能で自動呼出しされる場合のみリバースアクション同様に元の映像に戻ります。)

アルパイン製のフロントカメラを装着した場合の操作

アルパイン製のフロントカメラには表示映像を3パターン切り換えできる機能が有ります。
カメラ映像の中心部分をタッチする事で表示パターンを切り換え出来ます。
純正バックカメラ付き車両に後付けカメラを装着した場合、リバースアクションにて純正映像(バックカメラ+PDC)が表示される画面内にカメラ1orカメラ2の映像を小窓表示させる事もVEMメニューの設定で可能です。3ページ参照。
この小窓表示はタッチ操作にて任意の場所に調整可能です。場所移動は記憶された次回も同じ場所に表示されます。

当製品のカメラ入力を利用した場合は「View Point」機能が利用可能です。これは予め登録した場所で自動的にカメラ入力を呼び出す機能です。
フロントカメラ装着していたらとても便利に使用出来る機能ですので是非ご利用下さい。8ページ参照。

リヤモニター出力について

当製品にはリヤモニター出力としてコンポジット出力とHDMI出力を各1系統装備しています。
フロントの純正モニターで表示している外部AV映像入力と同じ入力を出力します。HDMI端子の出力は720pです。※純正映像は出力出来ません。

当製品のリヤファーストよりリヤモニター電源を取得しているならば、VEMメニュー操作で任意に電源のON/OFFが可能になります。
リヤに同乗者が居ない場合など、リヤモニターをOFFしておく事が可能です。2ページ目参照

メニュー項目説明2

「ACTION TIMING」

リバースアクションの動作タイミング設定です。

●「PDC LINK」

車両のPDC-ONに連動してリバースアクションが動作します。純正/バックカメラはバック時PDCも同時起動しますのでバックギヤから抜いてもPDC-ONなのでリバースアクションは終了しません。
PDCをOFFにする操作でリバースアクションは終了します。純正の動作と同じタイミングで動作する設定です。

※バックの後、前進走行を数十メートル走るか速度を上げる事でPDCはOFFになります。

※バックの後、パーキングポジションで外部AV映像を視聴するには車両のPDCボタン操作でPDC-OFFにして下さい。

●「BACK GEAR LINK」

リバースアクションはバックギヤに入れている時のみ動作する設定です。
バックギヤから抜くと元の画面に戻ります。

※PDC動作判定は検査しませんのでオートPDC動作に追従は出来ません。

「CAMERA REMOTE」

当製品のカメラリモート入力線に+信号が入力されるとカメラ入力を強制的に表示する事が可能です。
その設定項目です。
使用していない場合は「NOT USE」のままにして下さい。

●「CAMERA 1 INPUT」 リモート線に+信号が入力されるとカメラ1入力を強制的に表示します。

●「CAMERA2 INPUT」 リモート線に+信号が入力されるとカメラ2入力を強制的に表示します。

●「NOT USE」 使用しません。リモート線に+信号が入力されても無反応になります。

「VEM SAFETY」

当製品に接続したAV機器の映像を走行中でも視聴可能にするかどうかの設定です。

●「LOCK」 AV機器の映像は停車時のみ視聴可能です。走行開始すると「安全の為、走行中は視聴出来ません」とOSD表示されます。停車すれば再度視聴可能です。

※VEM内蔵のUSBメディアソース選択で音楽ファイル再生中でも同様で走行中制限が掛かります。ご了承下さい。

※外部AV映像を小窓表示で使用中は「LOCK」状態でも走行中視聴可能です。

●「UNLOCK」 外部AV機器の映像は常に視聴可能となる制限解除状態です。
同乗者の為のモードです。運転者はご注意下さい。

メニュー項目説明3 外部AV入力の設定

「HDMI1」「HDMI2」「AV」「USB」

各AV入力の設定です。

- 「USE」 この入力を使用します。
- 「NOT USE」この入力を使用しません。入力ソース切替のアイコン表示にも表示されません。

「VIDEO DELAY」

AV入力での映像遅延機能を使用するかどうかの設定です。(各入力個別に設定が必要です)

- 「OFF」映像遅延機能を無効にします。外部機器側の遅延機能を使用する場合や遅延の無いオーディオソース入力を利用した場合の設定です。
- 「ON」映像を0.2秒遅らせる事が出来ます。Bluetoothオーディオ経由での再生で映像と音声の同期が合います。

「SIGNAL SELECT」

この入力に連動動作するリモコン信号の種類の選択です。

- 「EXPAND DTV」 弊社の発売するDTVチューナーAT-DTV4X、AT-DTV4X Proがコントロール可能です。
- 「ELUT DTV」 Elut製 AG406DTのコントロールが可能です。
- 「ALPINE DTV」 **AV入力のみ** アルパイン製地デジチューナー TUE-T500のコントロールが可能です。(別売のケーブルAT-IR335での接続が必要です。)
- 「ELUT DVD」 **AV入力のみ** Elut製DVDプレーヤー AG410-DVのコントロールが可能です。(別売のケーブルAT-IR335での接続が必要です。)
- 「NOT USE」 リモコン信号の出力は致しません。

「HDMI-CEC」

HDMI-CEC機能のON/OFF設定です。

- 「ON」 HDMI-CECの標準信号をHDMI端子経由で出力します。
HDMI-CEC機能に対応した製品を接続した場合、車両スイッチやアイコンタッチ操作にてある程度の操作が可能となります。
※CEC機能で全ての操作が出来る訳ではありません。動作しない操作はリモコン操作して下さい。
- 「OFF」 HDMI-CEC信号の出力は行いません。

USB入力の注意事項

日本仕様のOS9車両では純正オーディオにUSBソースの再生機能は無くなりました。
この入力にはUSBメモリに記録した音楽ファイル、動画ファイルなどを再生するメディアプレーヤー機能となっています。

- ※USB接続のHDDなどは接続しないでください。電力不足など不具合の原因となります。
- ※.mp4 .avi .mpg .vob .dat .m4v .wmv .flv .mp3 .wav .flacなどのファイル再生に対応しています。
対応したファイル形式でもエンコード(ビデオフォーマット)の仕方によっては再生出来ない場合があります。
音楽ファイルはmp3のみファイルにマウントされたアルバムアートの表示に対応します。
- ※USB通信の無い充電専用ケーブルを接続する事でMAX1.2Aの電源出力も可能です。
- ※この入力は他の入力へ切り換えたり当製品再起動では前回最後の再生位置を記憶出来ずTOPメニューとなります。ご了承ください。


「MUTE ICON」

外部AV映像を表示中はボリューム操作やミュート操作を行っても状態は純正映像に表示されるので見る事は出来ません……
ボリューム操作は音量で判断出来るのですが、ミュート操作は音が消えるので誤操作などで消えた場合、
不具合かも?と思うかも知れませんが、
この機能をONにしておく、外部AV映像表示中でもミュートONになればミュートアイコンが中央に表示されます。

車両スイッチによる外部機器のコントロール

車両スイッチによる外部機器のコントロール (FireTV、GoogleTV、Elut DVDプレーヤー)

コントロール対応の機器を適切な結線、設定で行っていただければ操作アイコン&車両スイッチにてある程度の操作が可能となります。 Elut製DVDプレーヤーAG410-DVはAT-IR335ケーブルを使用して接続され適切な設定が行われていけば車両スイッチにてある程度の操作が可能となります。 外部AV映像の中心部分を2点タッチして操作アイコンを表示して操作も可能です。

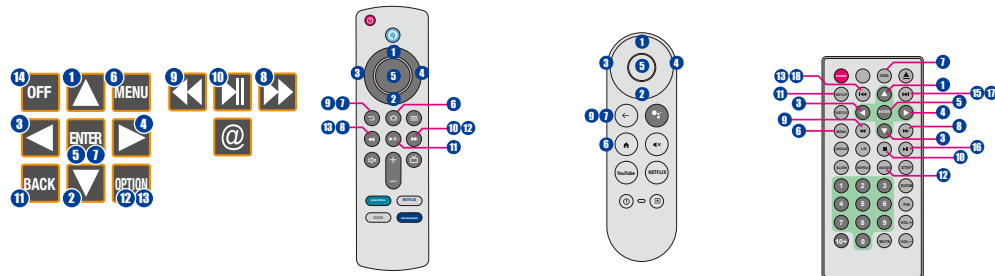

アイコン/スイッチでの操作 Amazon FireTV

GoogleTV

Elut AG410-DV

「↑」アイコン	1 短押し	1 リモコンの↑ボタン	1 リモコンの↑ボタン	1 リモコンの↑ボタン
「↓」アイコン	2 短押し	2 リモコンの↓ボタン	2 リモコンの↓ボタン	2 リモコンの↓ボタン
「←」アイコン	3 短押し	3 リモコンの←ボタン	3 リモコンの←ボタン	3 リモコンの←ボタン
「→」アイコン	4 短押し	4 リモコンの→ボタン	4 リモコンの→ボタン	4 リモコンの→ボタン
「ENTER」アイコン	5 短押し	5 リモコンの決定ボタン	5 リモコンの決定ボタン	5 リモコンのENTERボタン
「MENU」アイコン	6 短押し	6 リモコンのHOMEボタン	6 リモコンのHOMEボタン	6 リモコンのMENUボタン
「ENTER」アイコン	7 長押し	7	7	7 リモコンのOSDボタン
「▶▶」アイコン	8 短押し	8 ▶▶信号	8 ▶▶信号	8 リモコンの▶▶ボタン
「◀◀」アイコン	9 短押し	9 ◀◀信号	9 ◀◀信号	9 リモコンの◀◀ボタン
「▶」アイコン	10 短押し	10	10	10
「BACK」アイコン	11 短押し	11 リモコンの戻るボタン	11 リモコンの戻るボタン	11 リモコンの■ボタン
「OPTION」アイコン	12 短押し	12	12	12 リモコンのSETUPボタン
「OPTION」アイコン	13 長押し	13	13	13 リモコンのDVD/USBボタン
「OFF」アイコン	14 短押し	14 操作アイコンの消去	14 操作アイコンの消去	14 操作アイコンの消去
オーディオ◀◀ボタン	15 短押し	15 ◀◀信号	15 ◀◀信号	15 リモコンの◀◀ボタン
オーディオ▶▶ボタン	16 短押し	16 ▶▶信号	16 ▶▶信号	16 無
オーディオ▶▶▶ボタン	17 短押し	17 ▶▶▶信号	17 ▶▶▶信号	17 リモコンの▶▶▶ボタン
オーディオ▶▶▶▶ボタン	18 短押し	18 ▶▶▶▶信号	18 ▶▶▶▶信号	18 リモコンの▶▶▶▶ボタン
ステアリングJOG+操作	15 短押し	15 ◀◀信号	15 ◀◀信号	15 リモコンの◀◀ボタン
ステアリングJOG-操作	17 短押し	17 ▶▶信号	17 ▶▶信号	17 リモコンの▶▶ボタン

操作アイコンの表示方法 外部AV映像の中心部分を2本指を使い2点タッチします。
(2点間は20mmほど離れるようにタッチして下さい。)消すには「OFF」アイコンを操作します。

その他のタッチパネルによる操作(チャンネル操作)

モニターに映る外部AV映像の右側/左側を1秒ほどタッチすると▶▶/◀◀の操作が出来ます。

- ※FireTV、GoogleTVの操作はVEMメニューの設定で HDMI-CEC機能ONで使用の場合のみ操作可能です。
- ※FireTV側やGoogleTV側のHDMI-CEC設定が必要です。
- ※HDMI-CEC機能に対応しないHDMIケーブルを使用した場合、操作出来ません。
- ※AG410-DVは標準機能として起動時の自動再生が行われます。
当製品は車両起動後30秒以内に当入力呼び出さない場合は自動的に一時停止信号を送り、裏で再生が進まないように制しポーズ状態を待機するようにしてあります。

またDVD視聴状態から当製品の他ソースに切り換えた場合は停止信号を送り待機状態とします。
DVD視聴状態から純正画面に戻る場合には停止信号を送りません。




車両スイッチによる外部機器のコントロール

車両スイッチによる外部機器のコントロール(地デジチューナー)

コントロール対応のDTV機器を適切な結線、設定で行っていただくと車両スイッチにてある程度の操作が可能となります。

※iDriveコントローラーでの操作はスタンダードモードではFULL画面表示時のみ、エキスパートモードでは全ての画面サイズで可能です。オーディオ部やステアリング部はどの画面サイズでも可能です。詳しくはオペレートモードの説明部分を参照してください。

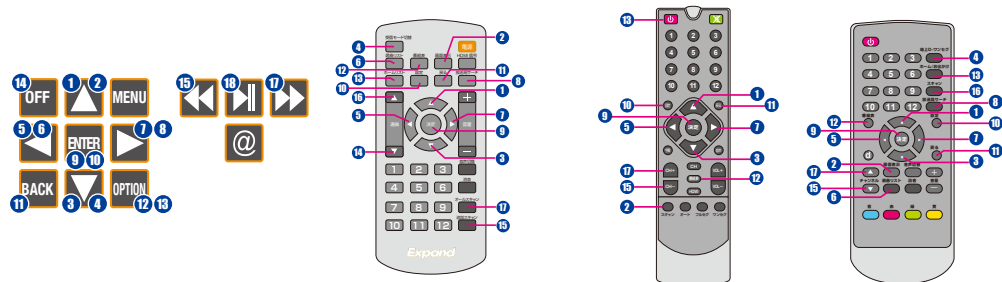

アイコン/スイッチでの操作 Expand AT-DTV4X / Pro

「↑」アイコン	1 短押し	1 リモコンの1ボタン	1 リモコンの1ボタン	1 リモコンの1ボタン
「↓」アイコン	2 長押し	2 リモコンの画面表示ボタン	2 リモコンのスクリーンボタン	2 リモコンの画面表示ボタン
「←」アイコン	3 短押し	3 リモコンの1ボタン	3 リモコンの1ボタン	3 リモコンの1ボタン
「→」アイコン	4 長押し	4 リモコンの受信モード切替ボタン	4 リモコンのスクリーンボタン	4 リモコンの地上D→ワンセグボタン
「ENTER」アイコン	5 短押し	5 リモコンの1ボタン	5 リモコンの1ボタン	5 リモコンの1ボタン
「MENU」アイコン	6 長押し	6 リモコンの電源/リストボタン	6 無	6 リモコンの電源/リストボタン
「BACK」アイコン	7 短押し	7 リモコンの1ボタン	7 リモコンの1ボタン	7 リモコンの1ボタン
「OPTION」アイコン	8 長押し	8 リモコンの放送局サーチボタン	8 無	8 リモコンの放送局サーチボタン
「OFF」アイコン	9 短押し	9 リモコンの決定ボタン	9 リモコンの決定ボタン	9 リモコンの決定ボタン
オーディオ: 10 ボタン	10 短押し	10 リモコンの設定ボタン	10 リモコンの設定ボタン	10 リモコンの設定ボタン
オーディオ: 11 ボタン	11 短押し	11 リモコンの戻るボタン	11 リモコンの戻るボタン	11 リモコンの戻るボタン
オーディオ: 12 ボタン	12 短押し	12 リモコンの番組表ボタン	12 リモコンの番組表ボタン	12 リモコンの番組表ボタン
オーディオ: 13 ボタン	13 長押し	13 リモコンのホームリストボタン	13 リモコンの電源ボタン	13 リモコンのホーム/お出かけボタン
オーディオ: 14 ボタン	14 短押し	14 操作アイコンの消去	14 操作アイコンの消去	14 操作アイコンの消去
オーディオ: 15 ボタン	15 短押し	15 リモコンの選局1ボタン	15 リモコンのCH+ボタン	15 リモコンのチャンネル1ボタン
オーディオ: 16 ボタン	16 短押し	16 リモコンの追加スクリーンボタン	16 リモコンのスクリーンボタン	16 リモコンのスクリーンボタン
オーディオ: 17 ボタン	17 短押し	17 リモコンの選局2ボタン	17 リモコンのスクリーンボタン	17 リモコンのスクリーンボタン
オーディオ: 18 ボタン	18 短押し	18 リモコンのオールスクリーンボタン	18 リモコンのスクリーンボタン	18 リモコンのスクリーンボタン
ステアリングJOG+操作	19 短押し	19 リモコンの選局1ボタン	19 リモコンのスクリーンボタン	19 リモコンのスクリーンボタン
ステアリングJOG-操作	20 短押し	20 リモコンの選局2ボタン	20 リモコンのスクリーンボタン	20 リモコンのスクリーンボタン

操作アイコンの表示方法

外部AV映像の中心部分を2本指を使い2点タッチします。(2点間は20mmほど離れるようにタッチして下さい。)
消すには「OFF」アイコンを操作します。

その他のタッチパネルによる操作 (チャンネル操作)

モニターに映る地デジ映像の左側/右側いずれかをタッチすると画面下部に10キーアイコンが表示されダイレクトに選局可能です。



メニュー項目説明4 カメラ入力の設定

「CAMERA1」&「CAMERA2」

カメラ入力の設定です。CAMERA1入力端子はダイレクト接続でアルバイン製フロントカメラが接続可能となっています。カメラ入力は映像のみなので表示した時にも音声信号はそれまでの再生出力を維持します。

カメラ入力はFULL画面出力のみに対応しています。

両入力ともオプションのカメラ変換ハーネスでRCA接続対応とカメラ用電源供給が出来ます。

カメラ1/カメラ2は設定方法は共通なのでまとめて説明します。

※カメラ入力はOFFにする設定は用意していません。使用しない場合は下記の「CAMERA CALL」で呼び出し操作を全てOFFにしてください。

「VIDEO SIGNAL」

接続したカメラの映像信号に合わせ選択します。当製品は通常のCVBS信号の他アナログHD信号にも対応しています。設定切り換え後は当製品の再起動動作を行ってください。

- 「CVBS」 通常のRCA接続するアナログ信号のカメラの設定です。(デフォルト設定です。)
※NTSC方式のみ対応。PAL方式は使用出来ません。
- 「AHD」 AHD信号タイプのアナログHD方式を採用したカメラの設定です。
- 「HD-TVI」 HD-TVI信号タイプのアナログHD方式を採用したカメラの設定です。

「CAMERA1/2 CALL」

カメラ入力呼び出しする操作ボタンの選択です。(カメラ入力を使用しない場合、全てOFFにしてください。)

※カメラ1とカメラ2で呼び出し方法が重複しないように設定します。重複した場合、先に登録されていたほうが破棄されます。

- 「HAZARD 2TOUCH」 ハザードスイッチ2連タッチします。(ブッシュ決定では有りません、タッチのみです。)
- 「PDC 2TOUCH」 コンソールのPDC/カメラスイッチを2連タッチ操作をします。(ブッシュ決定では有りません、タッチのみです。)
- 「M/F 2PUSCH」 ステアリングのPボタンを2連打で操作しますとカメラ入力呼び出されます。

「POWER VOLT」

カメラ用電源の電圧設定の項目です。

- 「8V」 カメラ電源電圧を8Vで供給します。この電圧で動作しないカメラを接続した場合のみ12Vへ変更して下さい。
※接続するカメラによりもろくは起動電圧範囲が広い場合、低い電圧の方が綺麗に表示出来る傾向にあります。
- 「12V」 8Vで起動出来ないカメラを接続した場合のみ選択して下さい。
※アルバイン製フロントカメラは8V指定です。12V供給だと故障する可能性があります、ご注意ください。

「POWER TIMING」

カメラ用電源の出力開始のタイミング設定です。

- 「CAMERA LINK」 カメラ入力呼び出すと同時にカメラに電源供給を行います。カメラ表示をOFFにすると電源供給も停止します。
※接続するカメラによっては、カメラ表示直後に映像が安定しない場合があります。
- 「IG-ON LINK」 車両のイグニッションONに連動して電源出力を開始します。
- 「WAKE UP LINK」 車両がスリープから起きたタイミングで電源出力を開始します。

「VIEW POINT」

地点登録する事によりその登録地点に25km/h以下の速度で近づくとき自動的にカメラ入力呼び出す機能です。


- 「POINT A」～「POINT H」 地点登録は8カ所可能です。
登録したい場所へ車両を移動してVEMメニューの「VIEW POINT」設定に入ります。
画面上部中央に現在の緯度経度情報が表示されます。
「POINT A～H」の何れかの未登録の白アイコンを選択しますと「登録地」に現在の緯度経度情報が記録されアイコン色が赤に変化します。
登録された赤アイコンを再度選択すると登録消去されます。
登録した地点の半径約30mに25km/h以下の速度で近づくとき自動的にカメラ入力画面に切り換わるようになります。
半径約30m以外に移動するか30km/h以上に加速するとカメラ表示は終了します。
見通しの悪い交差点や細い道などを登録すると便利です。
自宅駐車場などを登録した場合など、バックギヤに入れた時には設定したリバースアクション動作のほうが優先されますので純正バックカメラ付き車両の場合はリバースアクションのアクションタイミングをバックギヤ連動にしたほうが良い場合もあります。

外部AV映像の表示方法

外部AV映像の表示方法


● ステアリングスイッチ操作

ステアリングのJマークボタンを長押しします。
約2秒長押しで外部AV映像が表示されます。
ボタンを離すとメーターパネルorヘッドアップディスプレイにオーディオソース選択が表示されますのでJOG操作にてBluetoothオーディオを選択します。これで映像+音声 completes。

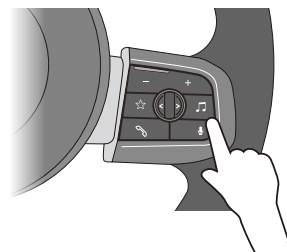

● モニター内下部のメディアアイコンでの操作

メディアアイコンを操作してオーディオソースをBluetoothオーディオに切り換えAT-BTAUXからの再生を行います。
再度メディアアイコンをロングタッチして外部AV映像に切り換えます。

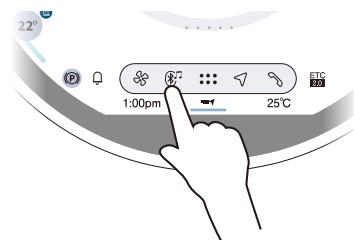

● 純正画面に戻す方法

モニターに映る純正映像部分をタッチします。
外部AV映像が消え純正映像のみとなります。
外部AV映像が小窓表示の場合は小窓を下フリックすると消えます。



スマートフォンなどハンズフリー接続をする場合の注意

車両にスマートフォンのBluetooth接続設定をする場合は、スマートフォン側の設定で車両とのBluetooth接続設定でメディアのオーディオをOFFにてご使用下さい。
Bluetoothオーディオとしてスマートフォンのメディア再生は出来なくなりますが、メディア再生はCarplay or AndroidautoでWi-Fi経由で再生可能です。
Bluetoothオーディオ接続は外部AV機器再生のAT-BTAUXで使います。
他の機器の登録があると起動時にどちらが選択されるかわかりません……
またAT-BTAUX接続が確立しても、車両が他のBluetoothオーディオ接続を検索する際に音声にノイズが混入しますので、他のBluetoothオーディオ機器は登録しないようにして下さい。

外部AV映像の表示パターンの変更方法

外部AV映像の表示パターンの変更方法

外部AV映像の表示サイズは16:9表示とFULLワイド表示を用意しています。
※モニター形状の関係でFULLスクリーンでは四隅が欠けます。

● 外部AV映像の中央をロングタッチ


16:9表示 ↔ FULLワイド表示が切り換わります。

● 外部AV映像の小窓表示

16:9表示/FULLワイド表示がされている中央上部から下に向けて下フリック操作をすると外部AV映像は小窓表示となります。

※下フリック操作は外部AV映像内で行います。
純正映像部分まで出てしまいますと消えてしまいます。
※小窓表示状態は純正映像部分の操作をしても小窓は消えずに表示され続けます。


小窓外部AV映像を上フリックすると元のサイズ表示に戻ります。
小窓外部AV映像は左右にスワイプ操作で横移動が出来ます。
小窓外部AV映像を下フリックする事で消去する事が出来ます。

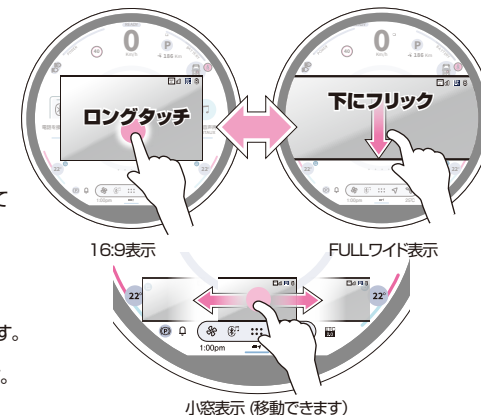

画面上に10キーアイコンの表示方法

VEMメニューで地デジコントロールの設定を選択している状態の時は地デジ映像の右側/左側いずれかをタッチする事で画面下側に10キーアイコンが表示されます。
10キーをタッチする事でダイレクトにお好みの放送局に切り換え可能です。


操作しない場合は約3秒で消えます。

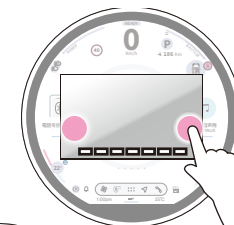

画面上に操作アイコンの表示方法

一部機能操作をする為の操作アイコンを呼び出す操作です。
外部AV映像の中心部分を2本指を使い2点タッチします。
(2点間は20mmほど離れるようにタッチして下さい。)
外部AV映像の下側のスペースに操作系アイコンが表示されます。
[OFF]アイコンをタッチする事で消す事が出来ます。

※全てのアイコンが動作出来る訳では無く操作出来ないアイコンも有ります。ご了承下さい。

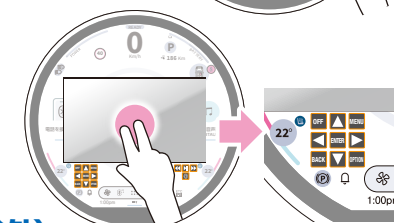

外部AV入力のソース切替方法 (小窓表示は除外)

外部AV映像が表示されている中央部分を「トン、トン」と2連打でタッチ操作を行ってください。
画面下側に切替可能な外部AVソースアイコンが表示されますので、ご希望の外部AVソースアイコンをタッチします。選択した外部AVソースに切り換わります。
外部AVソースアイコンは3秒間操作しないと消去されます。

※VEMメニューで「NOT USE」を選択した入力は表示されません。



リバースアクションによる動作

バックギヤに入れる事で自動的に外部AV映像から純正映像に戻ります。
PDC優先動作でリバースアクションが動作する設定の場合はバックギヤを抜いてもカメラ&PDCの画面のままです。
PDCをOFFにする事で元の外部AV映像に戻ります。

※前進走行を少しする事でカメラ&PDCはOFFになるので元の画面に戻ります。
※PDC-ONの状態では外部映像やVEMメニューは呼び出せません。呼び出し操作をすると警告表示します。

バックギヤ連動動作でリバースアクションが動作する設定の場合はバックギヤから抜いた直後に元の外部AV映像に戻ります。

※この設定ではPDC検査はしませんのでオートPDC機能による動作にはリバースアクションは追従しません。
※バックギヤに入ったままですと外部映像やVEMメニューは呼び出せません。